


# AURUS-TFT

## USER MANUAL

EN

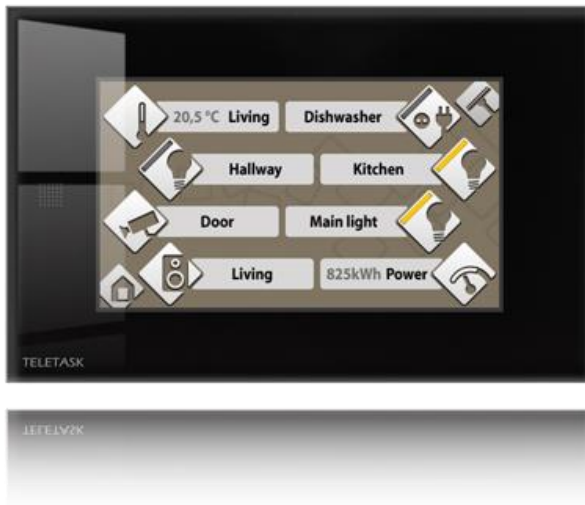

# AURUS-TFT

TDS12064xx


User manual TDS12064xx V10

Congratulations on your purchase of your AURUS TFT!  
TELETASK thanks you for your confidence.

The user interface of the AURUS-TFT has been carefully designed to be as self-explaining and user friendly as possible. This manual gives you a quick explanation and overview of the almost endless possibilities of your AURUS-TFT.



## Favorites

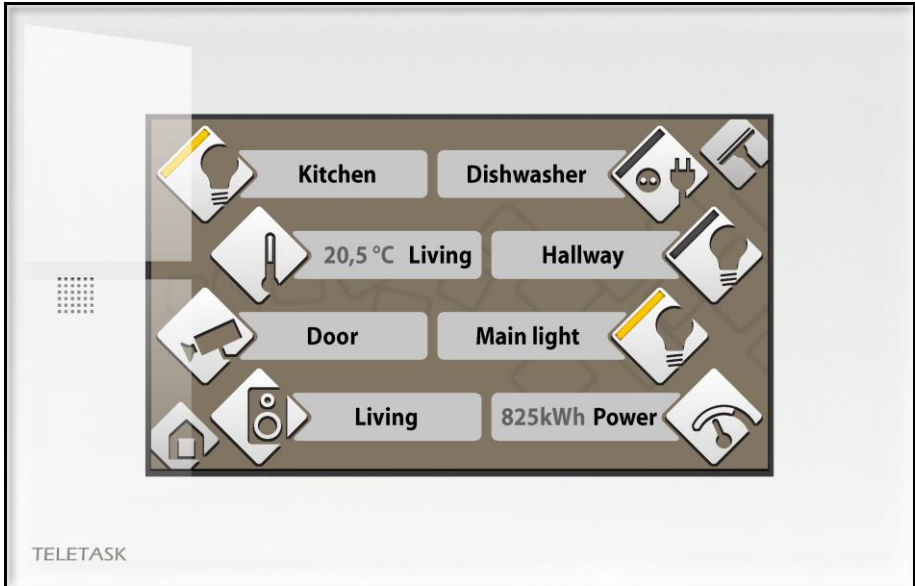

Up to 8 functions are directly available from the “Favorites”-screen. On default this will be the first screen you will see when the AURUS-TFT awakes after a single touch on the touch screen. These 8 functions are fully individual modifiable and can be lights which you can switch ON of OFF, sensor values, clock display, audio...

**If the screensaver is active or if the display is OFF, you can activate the first function-button by touching the upper left region of the display. The screen will not go ON but it will activate this first function. It is advised to use it for the main lights in the room of the AURUS-TFT so you can easily switch on/off the lights, even in the dark.**



When you click on the “Window wiper”-icon in the upper right corner, the touch screen will be disabled and a 30 seconds countdown begins. During this time the glass panel can be cleaned. **Only use a slightly moist cloth for cleaning. Water or other liquids can damage the AURUS-TFT!**




From this “Favorites”-screen you can go to the “Home”-screen by clicking on the “Home”-icon in the bottom left corner.

**TIP: You can display the actual time as one of the functions.**

**TIP: When you press the “Home”-icon or “Favorites”-icon for a couple of seconds, the display immediately will go out and the AURUS-TFT will go in sleep mode.**



## Home

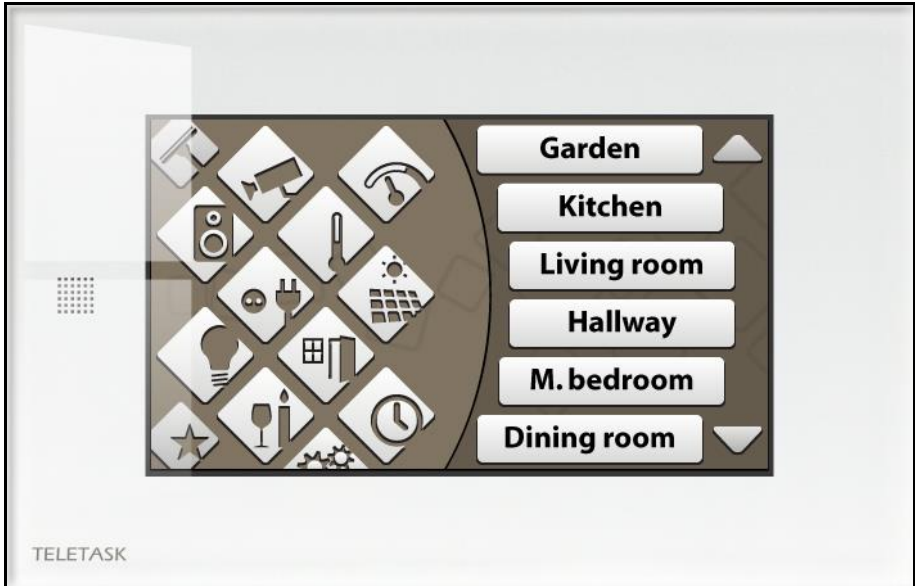

At the “Home”-screen you will see all available rooms. When you select one of them you will see the available functions of that room on the left side of the screen. If you select a function after a room is selected, you will go directly to the corresponding function screen of that room.



When you click on the “Window wiper”-icon in the upper left corner, the touch screen will be disabled and a 30 seconds countdown begins. During this time the glass panel can be cleaned. **Only use a slightly moist cloth for cleaning. Water or other liquids can damage the AURUS-TFT!**



If you click on the “Favorites”-icon in the bottom left corner, you will go back to the “Favorites”-screen.

**TIP:** If desired you can configure the AURUS-TFT in PROSOFT by your system integrator to make this “favorites”-screen the first screen when the AURUS-TFT awakes by not adding any favourite functions.



## Home

Depending on your installation you will see and select the following icons:



### **Camera's:**

List of all cameras. Default all camera's will be available in all rooms. This can be changed in PROSOFT.



### **Audio:**

Detail audio screen of the current room.



### **Devices:**

List of devices of the current room.



### **Lights:**

List of lights of the current room.



### **Moods:**

List of moods of the current room.



### **Configuration:**

For your system integrator use only.

### **Sensors:**

List of sensors with sensor values.



### **Heating/Cooling:**

Thermostat detail screen of current temperature zone.



### **Energy:**

Energy generation /consumption overview. Available if energy metering is included in the TELETASK installation.



### **Motors:**

List of motors (blinds, electric curtains, gates, etc.) of the current room.




### **Clocks:**

List of all clock actions and regimes. Independent of the selected room.



## Navigation

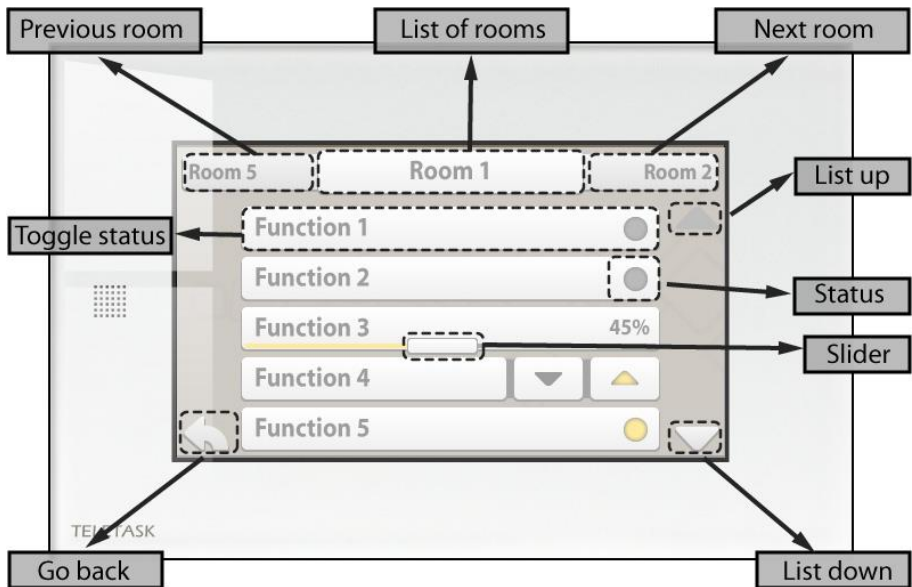

Above you see a typical list screen as you will see after selecting the icon of lights, motors, moods, etc.

At the top of the screen you can cycle through the rooms by pressing on the left or right room name. The middle room name is the currently selected room. If you press on the middle room, you will see a drop down list of all rooms to go quickly to the desired room.

In the list of functions (lights, devices,) you can change the status (ON/OFF) by simply pressing on the function. In case of a slider, you can dim the function by changing the position of the slider or toggle between OFF and the last value by clicking on the function. In case of a motor the last status (up/down, left/right ...) will be highlighted in yellow.

You can go down in a longer list by pressing the arrow in the bottom right corner if there are more than 5 functions in the current room.

To go back to the "Home"-screen you can press the "go-back"-icon.

In the rest of this manual we will go deeper into some detail screens.



## RGB light



This particular “RGB”-screen is only applicable for RGB-color lights. Mostly these exists of multicolor LED lights.

Slide trough the color wheel to change the color to your desire. At the left there are two sliders with whom you can adjust the whiteness and brightness of the RGB light. At the bottom you will find the 10 preset colors which can be changed in PROSOFT by your system integrator.

**TIP: by pressing the middle circle inside the color-wheel circle, you can toggle the RGB light between OFF and the last setting.**



## Audio



Your AURUS-TFT may have a screen dedicated to audio. Here you can start and edit your preferred A/V system(s). Choose the source and control the volume, track or FM-station. If your source supports audio source feedback with your TELETASK installation, you can see track info and volume level.

**Source selection:** Here you can choose between the different audio sources, available in the selected room/ audio zone.

**Volume up/down:** Changing the volume for the selected room/audio zone.


**Previous/Next/Mute:** Here you can scroll through the different tracks, stations...

**Zone On/Off:** will switch your AUDIO zone ON or OFF.





## Heating/Cooling

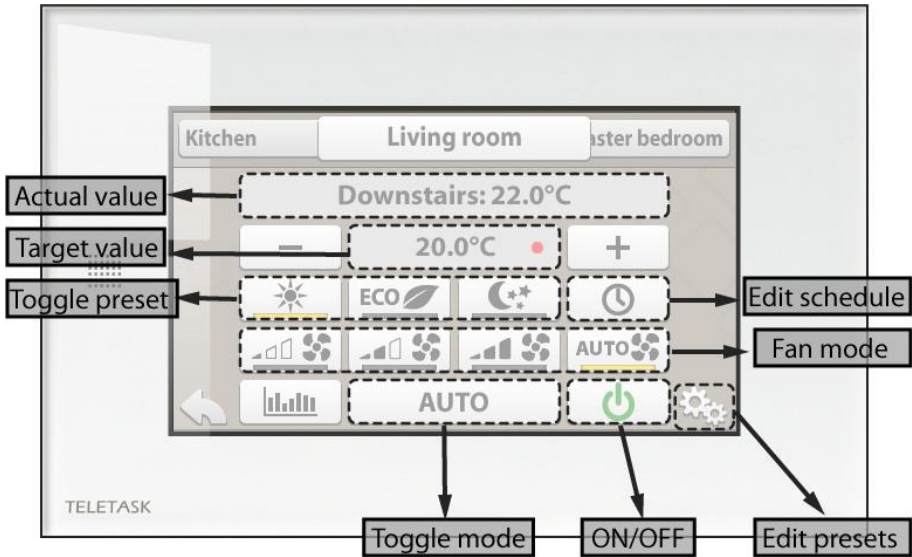

At the Heating/Cooling detail screen you can manage the temperature and preferences of the sensor zones.

**The target value** of the selected room temperature can be set using the + and - buttons. If your system is cooling, a blue circle will be lit, if your system is heating, a red circle is lit. If you can't see a red or blue circle, the heating system is currently not heating or cooling. No preset will be selected if you manually change the temperature. As soon as a timed temperature action takes place, the manually selected temperature will be overruled.

**The 'Presets' of the Sensor Zone:** Here you can select the most suitable preset. You can choose between: Day, Eco or Night. If you click on the "Edit"-icon in the bottom right corner, you can modify these preset temperatures.

**Day:** This is the normal temperature setting during the day, also called the 'comfort' temperature.

**Eco:** The 'Eco' value is a value which is a predefined number of degrees different than the 'day' preset. In heating mode the eco temperature is lower than the 'day' preset. In cooling mode the eco temperature is higher than the 'day' preset.

**Night:** In case of cooling/heating this is your preferred temperature setting during the night.

**The 'Mode' of the Sensor Zone:** With this button you select the mode of the sensor if applicable. Normally only available when using cool/heat air-conditioning systems. Mode examples are "cool/heat/auto/dehumidify ...".




## Heating/Cooling

**Fan speed:** When your heating or cooling system is equipped with speed control, you can select the desired speed or select "AUTO"-mode.

**Zone On/Off:** will switch the displayed sensor zone ON or OFF. In most cases this will mean your heating/cooling system will be protected from freezing or overheating but will not heat or cool. This feature is particularly useful for guest- and rarely occupied rooms (energy management feature).

**Clock schedule:** If you click on the "Clock"-icon you will go to an overview screen of the current sensor-zone on the present day like you see below.

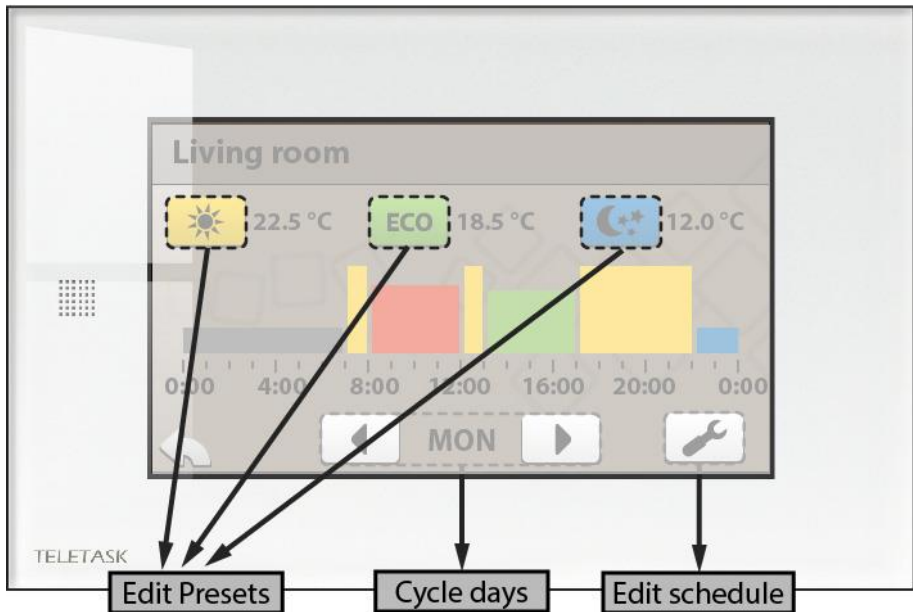

In the temperature overview screen you will see all the timed temperature actions if they are predefined in PROSOFT by your system integrator.

**Yellow:** Day preset temperature

**Green:** ECO preset temperature

**Blue:** Night preset temperature


**Red:** custom temperature

You can edit the preset temperatures by clicking on one of the preset icons.

You can modify the schedule by clicking on one of the blocks or by clicking on the edit schedule icon.



## Heating/Cooling

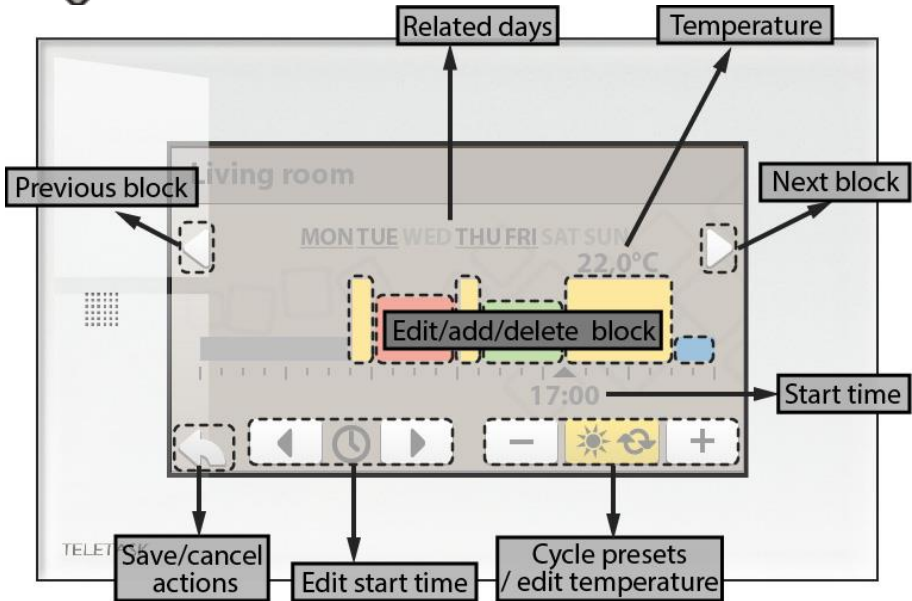

At the modify screen you can select the desired block of which you want to change the start time and/or preset/temperature.

To change the number of time blocks, long press the selected block and you will be able to choose between; "Add a new timeblock", "Delete the selected timeblock" or "Cancel you operation".

At the upper right of the screen, the applicable days will be highlighted.

If you press back you will be asked to save your recent changes you have made or cancel the actions.

**TIP: use the preset temperature as much as possible.**




## Clocks



Here you will find an overview of all modifiable clock actions (non-temperature related) defined in PROSOFT by your system integrator. When you click on one of them, you will be able to change the start time of the clock action.



## Camera & Doorphone

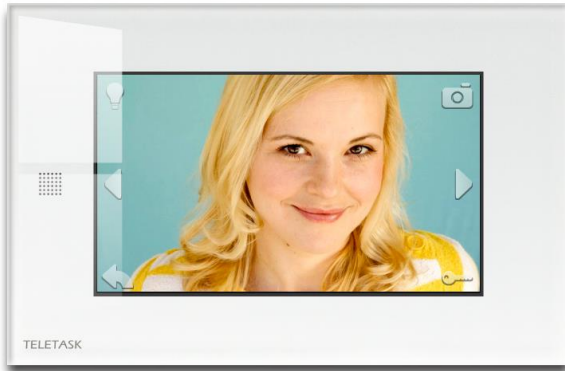

The AURUS-TFT can display IP camera's installed in you TELETASK system. If desired, your AURUS-TFT can be completed by one of our wall phones to be a complete video-door-phone-system.



Unlock the door if configured in PROSOFT by your system integrator. Depending on your door-phone-system, the right door or gate can be automatically selected depending of where a person has ringed on a bell.



Take a screen capture and send it to an e-mail address. This has to be configured in PROSOFT by your system integrator.



Go to the next camera.

## Screensaver




If enabled in PROSOFT by your system integrator, the screensaver will be go ON after 2 minutes. After a preset time the screen will go completely OFF. Default this is set at 15 minutes.

If you press on the upper left area of the screen (except for the upper left corner which activates the first function on the favorites) the AURUS-TFT will go to the "Favorites"-screen. If there are no favorites defined it will go directly to the "Home"-screen.

### **Hidden button:**

**If the screensaver is active or if the display is OFF, you can activate the first function in the upper left corner by touching the upper left region of the display. The screen will not go ON but it will activate the first function. It is advised to use it for the main lights of the room of the AURUS-TFT so you can easily put on/off the lights, even in the dark.**

## Messages & Alarms

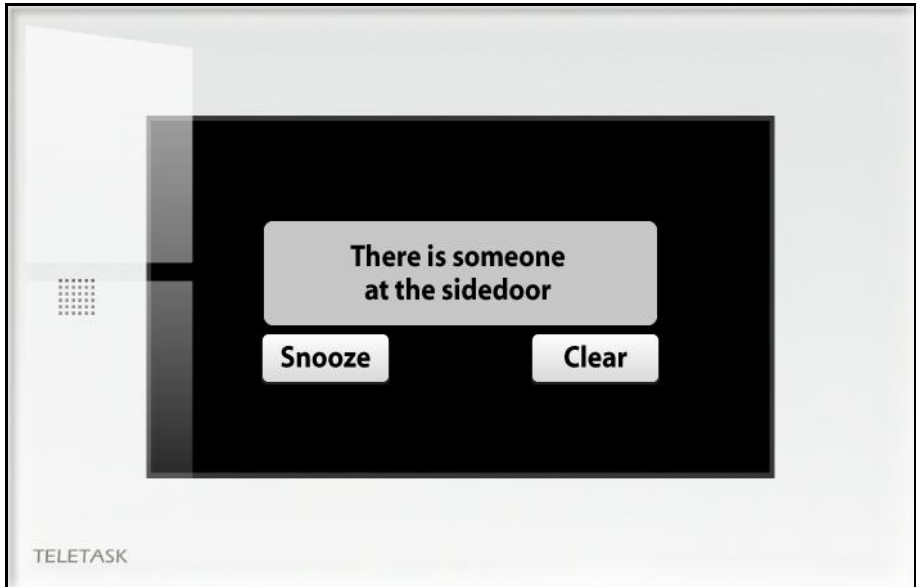

The functions "Messages and Alarms" contain text messages and/or beep tones which inform that a certain situation has occurred.


**An "ALARM"** always has to be deleted manually. First make sure that the cause of the alarm is eliminated. When you clear an alarm it will be removed from all the interfaces in your house.

**A "MESSAGE"** disappears automatically after 2 min or as soon as a new text displays on the particular panel.

**Snooze** = 2 min postponed so you would have time to thumb through the AURUS-TFT and do whatever is needed to be done.

**Clear/go back** = Remove the current ALARM/MESSAGE. Make sure the cause of the message/alarm has been taken care of before pressing Clear! In some cases, even when the alarm remains present and you click 'Clear', the alarm text may not be displayed again. Clicking 'Clear' will remove the text, not the cause of it.

## Remote control

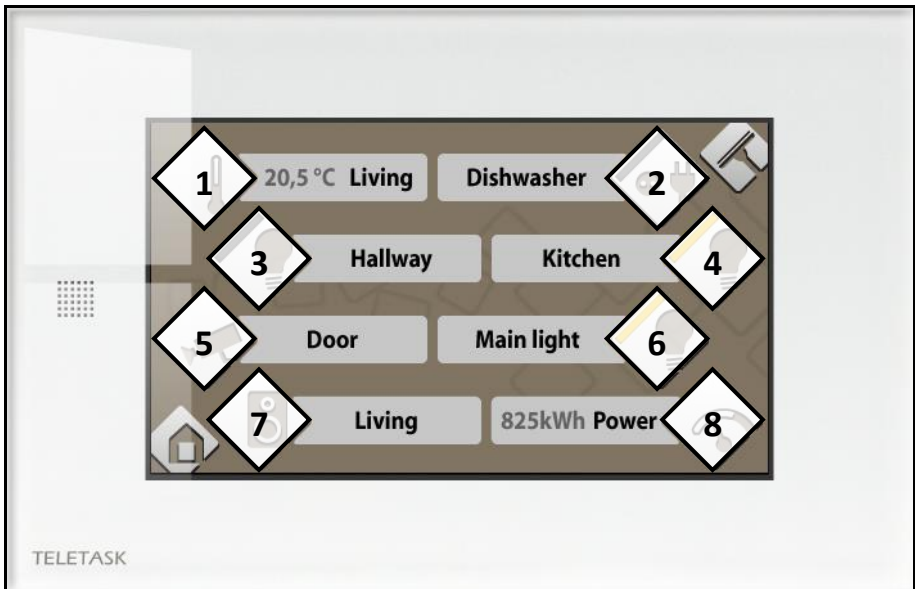

### TDS12501 Mini IR Remote Control

Controls the 8 functions of the "favorites"-screen on the respective AURUS-TFT + the eight extra available 'MASTER' RC-functions ("home" + button 1-8).

### TDS12502 IR Remote Control

The large TDS12502 remote control adds even more temperature & audio control functions. For more info, see the user manual of your remote control.


Every TELETASK Remote control directly controls the functions of the respective TELETASK touch-panel, mounted in the room where you are using the remote control!



# AURUS-TFT

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

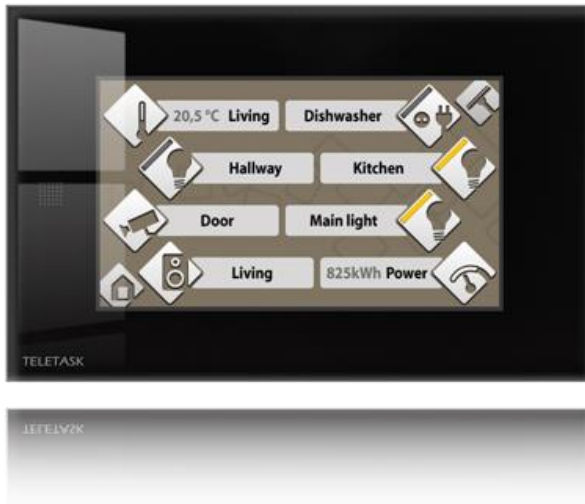

# AURUS-TFT

TDS12064xx


User manual TDS12064xx V10

Proficiat met uw aankoop van uw AURUS-TFT!  
TELETASK dankt u voor het vertrouwen.

De gebruikersinterface van de AURUS-TFT is zorgvuldig ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid en bestuurbaarheid. Deze handleiding geeft u een korte inleiding en een overzicht van de bijna onbeperkte mogelijkheden van uw AURUS-TFT.



## Favorieten

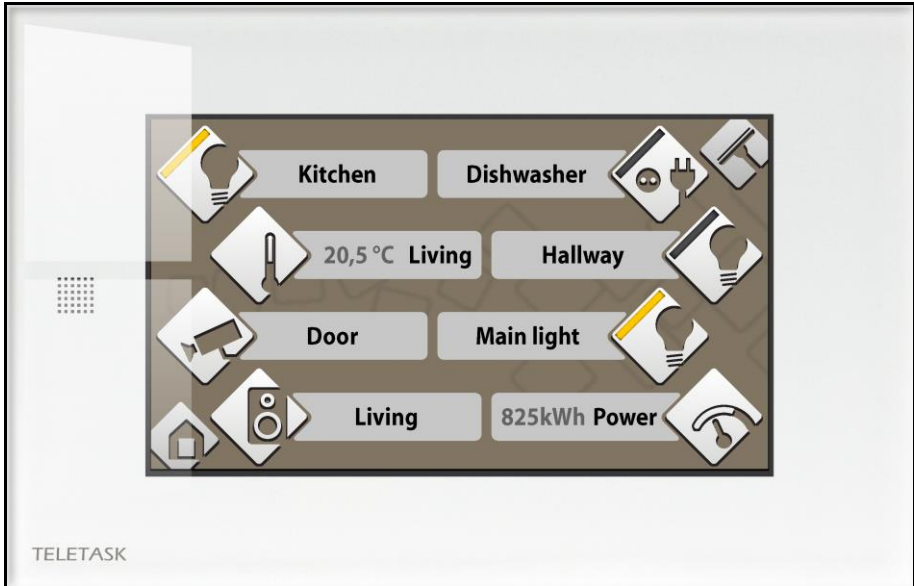

Via het "Favorieten"-scherm zijn er 8 tot functies direct beschikbaar. Wanneer de AURUS-TFT ontwaakt is dit standaard het eerste scherm dat u ziet. Deze 8 functies zijn individueel instelbaar naar uw wensen: verlichting AAN- of UIT-schakelen, sensorwaarden weergeven, klok tonen, audio, ...

**Als de screensaver actief is of als het display uitgeschakeld is, kunt u de eerste functie-toets bedienen door het scherm in de linker bovenhoek aan te raken. Het scherm zal niet oplichten maar deze eerste functie wordt wel geactiveerd. Het is aanbevolen om deze te gebruiken voor de hoofdverlichting in de ruimte waar de AURUS-TFT geplaatst is. Zo kunt u snel en gemakkelijk de verlichting aan- of uitschakelen.**



Wanneer u 5sec. drukt op het "raamwisser"-icoon in de rechterbovenhoek, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld voor 30 seconden. Gedurende deze tijd kan het glas worden gereinigd. **Gebruik een licht vochtige doek voor het reinigen. Water of andere vloeistoffen die binnendringen kunnen de AURUS-TFT onherroepelijk beschadigen!**




Vanuit dit "Favorieten"-scherm kunt u naar het "Home"-scherm gaan door te klikken op het "Home"-icoon in de linkerbenedenhoek.

**TIP:** U kunt de huidige tijd weergeven als één van de functies.

**TIP:** Als u een paar seconden op het "Home"-icoon of "Favorieten"-icoon klikt, zal het display meteen uitschakelen en in slaapmode gaan.



## Home

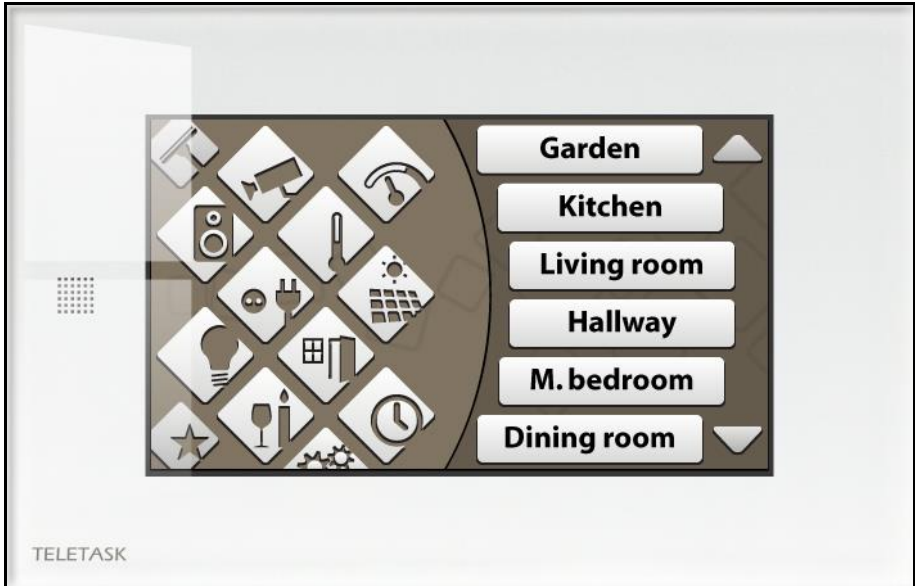

Op het "Home"-scherm ziet u alle beschikbare ruimtes. Als u er één selecteert ziet u de in die ruimte beschikbare iconen aan de linkerkant van het scherm. Als u hierna een icoon selecteert, gaat u direct naar het desbetreffende "functie"-scherm van die ruimte.



Wanneer u 5sec. drukt op het "raamwisser"-icoon in de rechterbovenhoek, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld voor 30 seconden. Gedurende deze tijd kan het glas worden gereinigd. **Gebruik een licht vochtige doek voor het reinigen. Water of andere vloeistoffen die binnendringen kunnen de AURUS-TFT onherroepelijk beschadigen!**



Als u drukt op het "Favorieten"-icoon in de linkerbenedenhoek, gaat u terug naar het "Favorieten"-scherm.

**TIP:** Indien gewenst kunt u de AURUS-TFT in PROSOFT door uw systeemintegrator laten configureren om dit "Home"-scherm als eerste te tonen wanneer de AURUS-TFT ontwaakt. Dit kunt u doen door geen favoriete functies toe te wijzen.



## Home

Afhankelijk van uw installatie kunt u de volgende iconen selecteren:



### **Camera's:**

Lijst van alle camera's.  
Standaard worden alle camera's weergegeven in alle ruimtes. Dit kan gewijzigd worden in PROSOFT.



### **Audio:**

Detail audio scherm van de geselecteerde ruimte.



### **Stopcontacten:**

Lijst met stopcontacten van de geselecteerde ruimte.



### **Verlichting:**

Lijst van lichten van de geselecteerde ruimte.



### **Sferen:**

Lijst van sferen van de geselecteerde ruimte.



### **Configuratie:**

Enkel voor uw systeemintegrator.

### **Sensoren:**

Lijst van sensoren met sensorwaarden.



### **Verwarming/Koeling:**

Lijst van de temperatuurzones in de geselecteerde ruimte.



### **Energie:**

Overzicht van energieverbruik/opbrengst. Beschikbaar bij energiemeting.



### **Motoren:**

Lijst van motoren (rolluiken, elektrische gordijnen, poorten, enz.) van de geselecteerde ruimte.




### **Klokken:**

Lijst van alle klokacties en regimes.  
Onafhankelijk van de gekozen ruimte.



## Navigatie

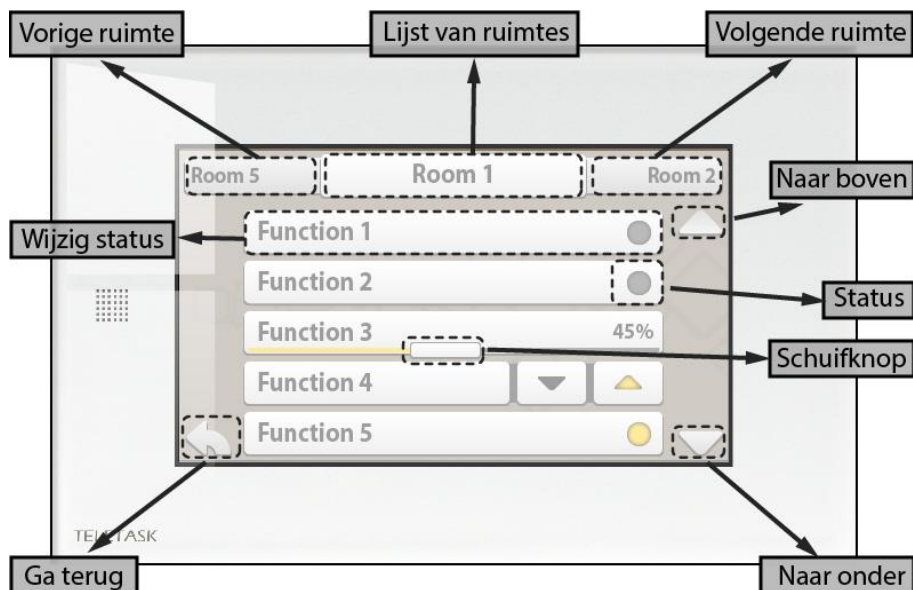

Hierboven ziet u een scherm zoals u zult zien na het klikken op het icoon van verlichting, motoren, sferen, enz...

Bovenaan kunt u door de ruimtes navigeren door op de linker of rechter ruimte te drukken. De geselecteerde ruimte staat centraal bovenaan. Als u op de middelste ruimte duwt, ziet u een drop-down lijst van alle ruimtes om snel naar de gewenste ruimte te kunnen gaan.

In de lijst van functies (verlichting, apparaten, ...) kunt u de status (AAN/UIT) aanpassen door middel van een simpele druk op de knop. In het geval van een schuifknop, kunt u de functie dimmen door de positie van de schuifknop te verzetten of kunt u schakelen tussen UIT en de laatste waarde door op de functie te drukken.

In geval van een motor wordt de laatste status (omhoog/omlaag, links/rechts ...) gemarkeerd doormiddel van een gele pijl.

In een lijst van meer dan 5 functies kunt u navigeren naar de overige functies doormiddel van de pijlen op en neer aan de rechterzijde van het scherm.

Om terug te gaan naar het "Home"-scherm kunt u drukken op de "ga-terug"-icoon.

In de rest van deze handleiding zullen we dieper ingaan op een aantal detail-schermen.

**TIP: functies kunnen beveiligd worden met een wachtwoord (te configureren in PROSOFT door uw systeemintegrator). Het standaard gebruikers-wachtwoord is "12345". Dit kan ook worden aangepast.**



## RGB verlichting



Dit "RGB"-scherm is alleen van toepassing voor RGB-kleurenverlichting. Dis is vaak meerkleuren LED-verlichting.

Om een kleur te selecteren glijd u simpelweg over de kleurencirkel. Aan de linkerkant kunt u met de twee schuifknoppen de witheid en de helderheid van uw RGB-licht aanpassen. Onderaan vindt u 10 voorgeprogrammeerde kleuren die kunnen worden aangepast in PROSOFT door uw systeemintegrator.

**TIP: door op de middelste cirkel van het kleuren-wiel te klikken, kunt u het RGB-licht tussen UIT en de laatste instelling schakelen.**



## Audio



Hier ziet u het "audio"-scherm van de AURUS-TFT. U kunt hier uw audio/video installatie beheren. Kies de bron en stel het volume, lied of de FM-zender in. Als uw audio-bron feedback met uw TELETASK systeem ondersteunt, zult u de audio info en het volumeniveau zien op de AURUS-TFT.

**Bron selectie:** Hier kunt u kiezen tussen de verschillende audio-bronnen, beschikbaar in de geselecteerde ruimte/audio zone.

**Volume omhoog/omlaag/stil:** Veranderen van het volume van de geselecteerde ruimte/audio zone.


**Vorige/Volgende:** Hier kunt u bladeren door de verschillende liedjes, radio stations...

**Zone aan/uit:** schakelt uw audiozone AAN of UIT.





## Verwarmen/Koelen

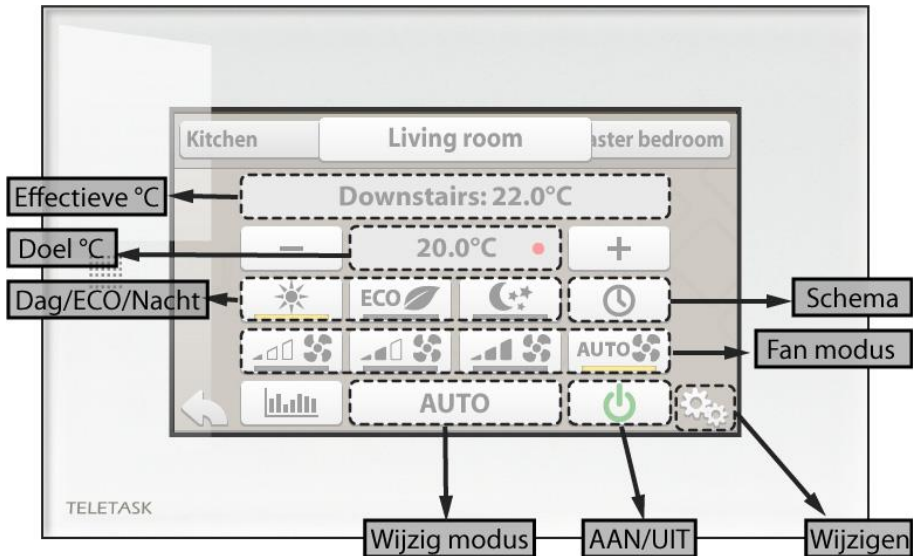

Bij het verwarmen/koelen scherm kunt u de temperatuur en de voorkeuren van de sensor zones wijzigen.

**De streefwaarde** van de geselecteerde kamertemperatuur kan worden ingesteld met behulp van de + en - knoppen. Als uw systeem koelt, is er een blauwe cirkel zichtbaar, als uw systeem verwarmt, is er een rode cirkel zichtbaar. Als u geen cirkel kunt zien, verwarmt of koelt het verwarmingssysteem op dat ogenblik niet. Van zodra er een klok-gestuurde temperatuurs actie plaatsvindt, zal de handmatig gekozen temperatuur worden overschreven.

**'Voor-ingestelde temperatuur' (= "Preset") van de sensor Zone:** U kunt kiezen tussen: Dag, ECO of Nacht. Als u op het "Wijzigen"-icoon klikt in de rechter benedenhoek, kunt u deze vooraf "Preset" temperaturen wijzigen.

**Dag:** Dit is de normale temperatuur gedurende de dag, ook wel de "comfort-temperatuur" genoemd.

**ECO:** De 'ECO' waarde is een waarde die een vooraf bepaald aantal graden anders is dan de 'dag' temperatuur. In de verwarmingsmodus is de ECO temperatuur lager dan de 'dag'. Bij koelen is de ECO temperatuur hoger dan de 'dag' temperatuur.

**Nacht:** In geval van koelen/verwarmen is dit uw ingestelde temperatuur tijdens de nacht.

**De 'Modus' van de sensor Zone:** Met deze knop selecteert u de modus van de sensor indien van toepassing. Normaal gesproken is dit alleen beschikbaar mits gebruik van een airco systeem die zowel kan koelen als verwarmen. De Modus kan zijn: "koelen/verwarmen/auto/ontvochtigen...".




## Verwarmen/Koelen

**Ventilator snelheid:** Wanneer uw verwarmings-of koelingsstelsel is uitgerust met snelheidsregeling, kunt u de gewenste snelheid selecteren of "AUTO" kiezen.

**Zone aan/uit:** schakelt de weergegeven sensor-zone AAN of UIT. In de meeste gevallen betekent dit dat uw verwarmings-/koelingsstelsel zal overschakelen naar vriesbeveiliging. Deze functie is voornamelijk handig voor gasten-en zelden bezette ruimtes (energie management functie).

**Klok-schema:** Als u op het "klok"-icoon klikt, gaat u naar een overzichtsscherm zoals u hieronder ziet. Dit toont het schema van de geselecteerde sensor-zone op de dag van vandaag.

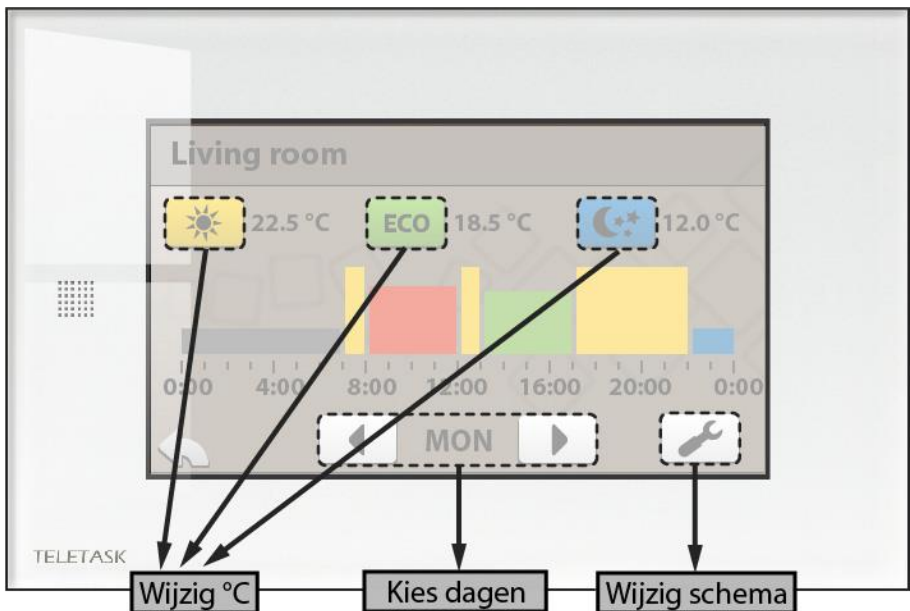

In het overzichtsscherm ziet u alle getimede temperatuurhandelingen die vooraf (door uw systeemintegrator in PROSOFT) gedefinieerd zijn.

**Geel:** Dag temperatuur

**Groen:** ECO temperatuur

**Blauw:** Nacht temperatuur


**Rood:** aangepaste temperatuur

U kunt de Dag/ECO/Nacht "Preset"-temperaturen aanpassen door te drukken op één van de iconen.

U kunt het schema aanpassen door te drukken op één van de blokken of door te drukken op het "Sleutel"-icoon.



## Verwarmen/Koelen

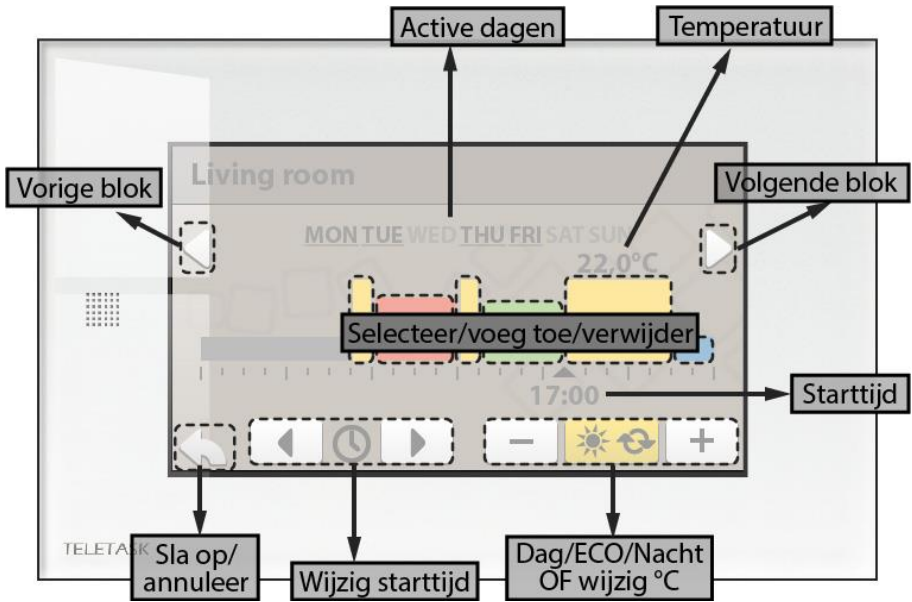

Op dit scherm kunt u drukken op het gewenste blok waarvan u de starttijd en/of temperatuur wil wijzigen. Met de middelste knop schakelt u tussen Dag-, ECO- en Nacht-"preset".

Om het aantal tijdsblokken te wijzigen drukt u lang op een geselecteerde tijdsblok. U krijgt dan de keuze tussen: "Voeg een nieuw tijdsblok toe", "Verwijder tijdsblok" of "Annuleer actie".

In de rechterbovenhoek van het scherm, zijn de dagen waarvoor dit schema geldt, onderlijnd.

Als u op de "ga-terug"-icoon drukt, wordt u gevraagd om de wijzigingen op te slaan of de recente aanpassing te annuleren.

**TIP: Maak zoveel als mogelijk gebruik van de vooraf ingestelde temperaturen (Dag, ECO, Nacht).**



## Klokken


Regimes	Continious	Workday
	<b>Living</b> 12:05 - 17/07/2012	
	<b>Living</b> 14:15 - 17/07/2012	
	<b>Garbage</b> 7:10 - 24/07/2012	

TELETASK

Hier vindt u een overzicht van alle aanpasbare klokacties (niet-temperatuur gerelateerd) die gedefinieerd zijn in PROSOFT door uwe systeemintegrator. Wanneer u op één van hen drukt, kunt u de starttijd van de klokactie wijzigen.



## Camera & Deurtelefoon

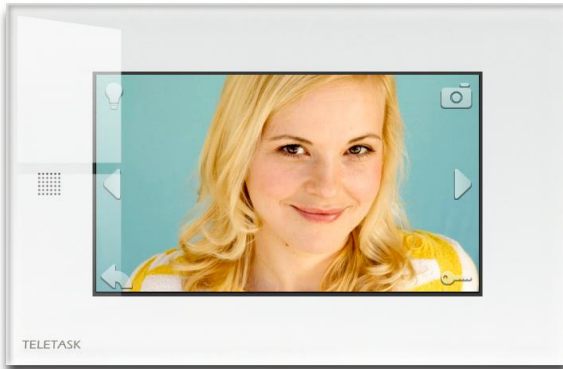

Als er IP camera's in uw systeem geïntegreerd zijn kan de AURUS-TFT deze tonen. Indien gewenst kan uw AURUS-TFT met één van onze wand-telefoons worden uitgerust om zo een compleet video-parlofoon-systeem te worden.



Open de deur, indien geconfigureerd in PROSOFT. Afhankelijk van uw parlofoon-systeem, kan de juiste deur of poort automatisch worden geselecteerd, afhankelijk van waar een persoon heeft aangebeld.



Neem een schermafbeelding en stuur het naar een e-mailadres. Dit moet worden geconfigureerd in PROSOFT door uw systeemintegrator.



Ga naar de volgende camera.

## Schermb beveiliging




Indien ingesteld in PROSOFT door uw systeemintegrator, zal de screensaver na 2 minuten verschijnen. Na een bepaalde tijd zal het scherm volledig uitschakelen. Standaard is deze ingesteld op 15 minuten.

Als u op het scherm drukt (met uitzondering van de linkerbovenhoek waarmee u de eerste functie op de favorieten activeert) gaat de AURUS-TFT naar het "Favorieten"-scherm. Als er geen favorieten ingesteld zijn zal de AURUS-TFT rechtstreeks naar het "Home"-scherm gaan.

### **Denkbeeldige drukknop:**

**Als de screensaver actief is of als het display is uitgeschakeld, kunt u de eerste functie in de linker bovenhoek activeren door op de linker bovenhoek van het display te drukken. Het scherm gaat niet aan maar het zal wel de eerste functie activeren. Het is aangewezen om deze te gebruiken voor de verlichting van de ruimte van de AURUS-TFT, zodat u gemakkelijk de verlichting kan aan- of uitschakelen, zelfs in het donker.**

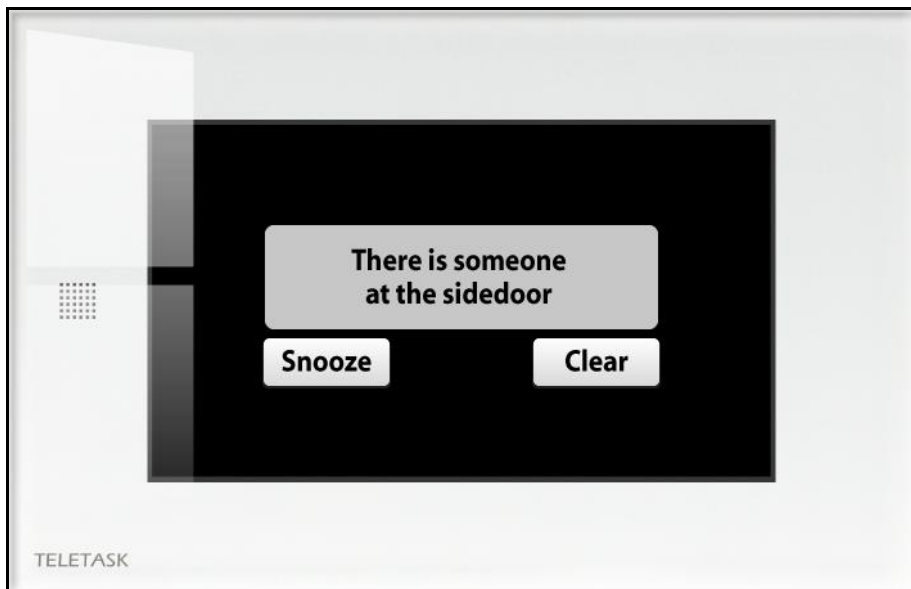

De functie "Boodschappen en Alarmen" bevat tekstberichten en/of biep-tonen die u informeren dat een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan.

**Een "Alarm"** moet altijd handmatig worden verwijderd. Zorg er eerst voor dat de oorzaak van het alarm is uitgeschakeld. Wanneer u een alarm uitschakelt wordt dit verwijderd van alle TELETASK-interfaces in uw huis.

**Een "Boodschap"** verdwijnt automatisch na 2 min of van zodra er een nieuwe tekst komt op de AURUS-TFT.

**Snooze:** 2 min. uitstel zodat u indien gewenst de tijd heeft om op de AURUS-TFT het nodige te doen.

**Wissen/terug:** Verwijder het huidige Alarm/Bericht. Zorg ervoor dat de oorzaak is weggehaald voordat u op verwijderen klikt! In sommige gevallen, zelfs wanneer het alarm aanwezig blijft en u klikt op 'Wissen', zal het alarm toch niet opnieuw terug komen. Klikken op 'Wissen' zal de tekst verwijderen, niet de oorzaak ervan.

## Afstandsbediening



### TDS12501 Mini IR-afstandsbediening

Besturing van de 8 functies van het betreffende "favorieten"-scherm op de AURUS-TFT + de acht extra beschikbare 'MASTER' RC-functies ("Huisje" indrukken + toets 1-8).

### TDS12502 IR-afstandsbediening

De grote TDS12502 afstandsbediening voegt daar bovenop ook nog temperatuur- & audio controle functies toe. Voor meer info, zie de handleiding van uw afstandsbediening.

Elke TELETASK afstandsbediening bestuurt rechtstreeks de functies op het betreffende TELETASK toetsenpaneel in de kamer waar u de afstandsbediening gebruikt!