



Telephone 10  
DECT

Handleiding

JACOB JENSEN™

|    |  |    |
|----|--|----|
| A. | INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME .....               | 3  |
| B. | DISPLAYS & FUNCTIES .....                        | 6  |
| C. | TOETSEN & FUNCTIES .....                         | 7  |
| D. | VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK .....             | 9  |
| E. | NORMALE WERKING .....                            | 13 |
| F. | TELEFOONBOEK .....                               | 15 |
| G. | NUMMERGEHEUGEN (CALLER ID) .....                 | 16 |
| H. | VERPERSONALISEER JE TELEFOON .....               | 17 |
| I. | GEAVANCEERDE INSTELLINGEN .....                  | 18 |
| J. | TERUG NAAR STANDAARD, FABRIEKSINSTELLINGEN ..... | 20 |
| K. | ONDERHOUD .....                                  | 20 |
| L. | VRAGEN EN ANTWOORDEN .....                       | 21 |
| M. | VEILIGHEIDSINSTRUCTIES .....                     | 22 |
| N. | AFVOEREN VAN AFVAL - WEEE .....                  | 22 |
| O. | EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING .....          | 23 |

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe JACOB JENSEN™ Telephone 10.

De Telephone 10 is ontworpen in Denemarken door Jacob Jensen. De ontwerpen van Jacob Jensen worden internationaal gewaardeerd vanwege hun originele, eenvoudige en klassieke vormgeving. Het is een state-of-the-art ontwerp met een perfecte balans tussen vorm en functie. De Telephone 10 is ontworpen om zowel op een bureau te staan als om te hangen aan de muur. Het montagemateriaal wordt bijgeleverd in de geschenkdoos.

De Telephone 10 is uitgerust met de nieuwste digitale technologie: DECT (Digitale Draadloze Telecommunicatie). U heeft digitaal geluid, uitstekend bereik en gebruiksvriendelijke menu aangestuurde functies. Volgens de DECT systeemnorm (GAP combineerbaar), zijn er totaal 6 handsets aan te sluiten op één basis toestel om een mini telefooncentrale te creëren, die functies biedt als intercom en doorschakelmogelijkheid tussen het basis toestel en de handsets. Bovendien zijn de ingebouwde nummerweergave, nummergeheugen, telefoonboek, herhaaltoets, herhaaltoetslijst en intercom tussen basis toestel en handset heel gemakkelijk voor uw telefoonverkeer.

De Telephone 10 is voorzien van een lage stralingsfactor. Het systeem past de sterkte van het RF-signaal automatisch aan, aan de mogelijkheden van het verzenden en ontvangen. De signaalsterkte is afhankelijk van het bereik, de afstand tussen de handset en het basis station en het aantal aangesloten handsets.


## A. INSTALLATIE EN INGEBRUIKNAME

Deze DECT telefoon werkt alleen door voortdurende hoofdstroomtoevoer. Het is raadzaam een andere draadtelefoon (die zonder hoofdstroomtoevoer werkt) op uw telefoonsysteem aan te sluiten voor noodgesprekken in geval van stroomstoring.

Let op

- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter (model KSLFB0750035W1EU). Het gebruik van een ander type adapter kan de unit beschadigen en daarmee vervalt de garantie.
- De adapter dient verticaal geplaatst te worden op de grond, aan de muur of op een bureau.


1. Sluit het modulaire snoer aan op de RJ45 ingang van de modulaire stekker.
2. Stop de adapter in de muur en sluit het andere uiteinde aan op de rode poort van de modulaire stekker.
3. Sluit het uiteinde van de telefoonsnoer aan op de zwarte poort van de modulaire stekker; sluit het andere uiteinde aan op telefoon adapter (optioneel).
4. Sluit telefoonsnoer aan op het telefoonnet.

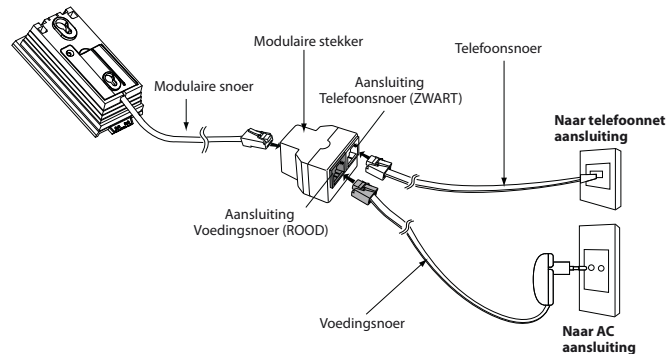

### A.1. Muur montage


Doe als volgt:

1. Trek de Modulaire snoer neerwaards door de groef om het zo langs de onderkant naar buiten te laten komen en sluit de snoer aan op de Modulaire stekker.
2. Monteer het basisstation door middel van de bijgeleverde schroeven en plugs voor een 6mm boor.




## A.2. Bureau stand - tafel stand

Schuif de staander over de achterkant van het basisstation. De tafelstand is goed bevestigd nadat u een klik hoort.

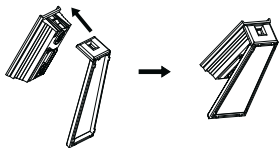


De tafelstand kan gemakkelijk weer verwijderd worden:

- Druk op het knopje in de vierkante opening langs de onderkant van het basisstation door middel van een vinger of pen, en trek nu op het zelfde moment de staander weg van het basisstation.

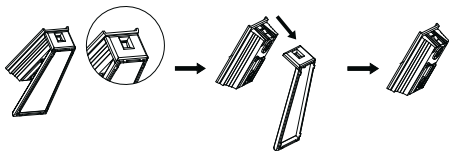


## A.3. Batterij plaatsen


1. Schuif de achterplaat van de handset van het toestel en plaats de oplaadbare batterij in het compartiment. Schuif de achterplaat weer terug. Het LCD scherm licht op zodra de batterij is geplaatst.

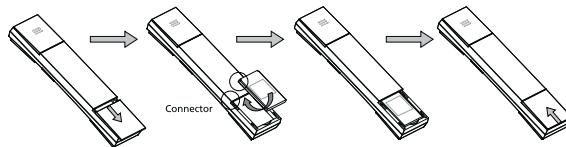

Let op

- Om het risico van brand of lichamelijk letsel te verminderen, gebruik alleen de RTX herlaadbare batterij model 60020436, 3.7V 650mAh Li-ion (EU) welke geschikt is voor dit toestel.
- De oude batterijen dienen apart te worden ingeleverd bij het gemeentedept of kca-depot (Klein Chemisch Afval).
- Installeer de batterijen in de handset voor gebruik.
- Stel de batterijen niet bloot aan vuur of hittebronnen. Ze kunnen exploderen door oververhitting.
- Explosiegevaar kan zich voordoen wanneer de batterijen verkeerd geplaatst zijn.
- Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

2. Plaats de handset in het basis toestel zoals weergegeven op de afbeelding. Controleer of de laadindicator oplicht en de laadfunctie inwerking is gesteld. De laadindicator  verschijnt ook op het scherm van de handset. Tijdens het laden vult de laadbalk zich en wanneer de batterij volgeladen is, zijn alle balken gevuld.

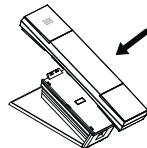








#### Belangrijke informatie

- Plaats de handset zes uur lang op de lader na de eerste activering om de beste batterijprestaties te verkrijgen.
- Wanneer de handset verwijderd wordt van het basis toestel, zal de LED in het basistoestel voor 5 seconden blijven branden.
- Haal de batterijen uit het toestel als deze langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt.

#### A.4. Taalinstellen

Nadat de telefoon 6 uur heeft opgeladen is deze klaar voor gebruik. Wanneer u een andere taal wenst te gebruiken dan het standaard ingestelde Engels, dan kunt u deze als volgt wijzigen:

Druk op  en druk 3 maal op  om Display te selecteren → druk  → druk twee maal op  om Select Lang. te selecteren Druk  → druk op  om de gewenste taal in te stellen: English, Deutsch, Français, Italiano, Nederlands, Español, Dansk, Svenska, Türkçe, Norsk en druk op .


#### A.5. Vervangen van de batterij

Afhankelijk van het gebruik, wordt het aanbevolen om de oplaadbare batterijen elk jaar te vervangen om de performantie te waarborgen.

Volg de onderstaande instructies bij het vervangen van de batterij:


1. Leg een oplaadbare batterij klaar (Li-ion - 3,7V, 650mAH (EU nummer 60020436)).
2. Maak voorzichtig de twee schroeven onderaan de handset los en verwijder de deksel van de batterijhouder. Verwijder de oude batterijen.
3. Plaats de oplaadbare batterij volgens de plus- en mintekens in het toestel.

4. Plaats de deksel van de batterijhouder voorzichtig terug en zorg ervoor dat de oriëntatie correct is. Draai de schroeven weer aan.

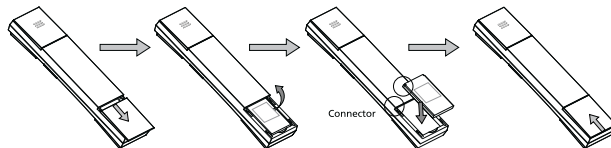


#### A.5. Gebruik


1. Om de handset op te tillen, druk zachtjes op de bovenkant van de handset met je index vinger waardoor deze in je hand valt.

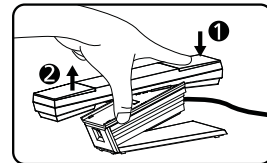

Hoe een telefoon gesprek maken


- a) Neem de handset op en druk  om de lijn te activeren.
- b) Toets het telefoon nummer in.
- c) Leg de handset neer op het einde van het gesprek.




of





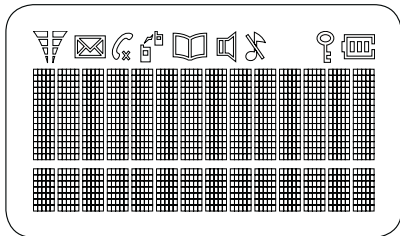





- a) Toets het telefoon nummer in.
- b) Neem de handset op en druk  om de lijn te activeren.
- c) Leg de handset neer op het einde van het gesprek.

## B. DISPLAYS & FUNCTIES

Standby modus:















| Symbool  | Indicatie   |
|--|---|
| 01/20  | De datum in datum/maand formaat.                                    |
| 14:05  | De tijd in 24-uurs formaat.   |
|  | De handset toont de capaciteit van batterijen wanneer het aanstaat. |
|  | Batterij is vol.  |
|  | Batterij is halfvol.  |




-  Batterij is leeg en een waarschuwingstoon is te horen. De capaciteit van de batterij is laag en dient opgeladen te worden.
-  Het geluid van de beltoon staat uit.
-  Telefoonboek, verschijnt (alleen op de handset) wanneer het telefoonboek wordt geraadpleegd.
-  Licht op tijdens het verbinden en het ontvangen van gesprekken.
-  De microfoon van het toestel is uitgeschakeld.
-  Voice mail; afhankelijk van uw provider verschijnt dit symbool wanneer er een bericht is ingesproken. Belangrijk: Afhankelijk van uw provider zal de voicemail melder automatisch uitgeschakeld worden zodra u een bericht heeft afgeluisterd. Zo niet, dan schakelt u deze zelf uit.
-  Handsfree luidspreker is actief.
-  Toetsblokkering. Licht op wanneer de blokkering aanstaat.
-  Intercom staat aan, er is een intern gesprek.
-  Een constant en vol transmissiesymbool betekent goede ontvangst van het radiosignaal. Het symbool wordt korter wanneer signaal en ontvangst zwakker worden.


### C. TOETSEN & FUNCTIES

Let op: sommige toetsen hebben meerdere functies. Dit betekent dat kort of lang indrukken verschillende functies opleveren. De knop lang ingedrukt houden betekent ongeveer twee seconden indrukken.




| Toets  | Standby modus   | Gesprekmodus  | Programmeren                                     |
|--|---|---|--|
| Handset  |   |   |  |
|    | Druk op deze knop om het menu in te gaan.   | Druk op deze knop om instellingen te wijzigen.  | Druk deze knop om de handeling te bevestigen.    |
|    | Invoering cijfers 0-9.  | Invoering cijfers 0-9.  | Invoering cijfers 0-9 en alfabetische karakters. |
|  Bij lang indrukken verschijnt "P" voor pauze. | Invoering  houdt de knop kort ingedrukt. | Invoering  |  |

| Toets   | Standby modus   | Gesprekmodus  | Programmeren   |
|---|---|---|--|
|  | Toetsblokkering<br> Houd de knop lang ingedrukt om de blokkering aan/uit te zetten.  | Invoering (hekje)                      |  |
|  | Houd de knop kort ingedrukt om de herhaal functie te activeren. De laatste 10 nummers worden opgeslagen in het geheugen. Opgeslagen nummers kunnen uit 24 karakters bestaan. Gebruik  en  om het gewenste nummer te selecteren. Druk  om het nummer te bellen. | In gespreksmodus kan het volume verhoogd worden. Zowel de luidspreker als het volume van de speaker kan worden ingesteld. | Druk deze knop in om omhoog te scrollen in het menu. Houd de knop kort ingedrukt om naar boven te stappen. |

| Toets  | Standby modus   | Gesprekmodus  | Programmeren   |
|--|---|---|--|
|  | <p>Houd de knop kort ingedrukt om het telefoonboek te raadplegen. De display toont de lijst op alfabetische volgorde.</p> <p>Gebruik  en  om te scrollen door de lijst en de gewenste gegevens te raadplegen. Of zoek op alfabet door de eerste letter in te voeren op het toetsenbord.</p> | In gespreksmodus kan het volume verlaagd worden. Zowel de luidspreker als het volume van de speaker kan worden ingesteld. | Druk deze knop in om omlaag te scrollen in het menu. Houd de knop kort ingedrukt om naar beneden te stappen. |

| Toets   | Standby modus   | Gesprekmodus | Programmeren |
|---|---|--------------|--------------|
|  | <p>Druk om een gesprek te beëindigen. Druk om het menu te verlaten en terug te gaan naar stand-by stand. Ingedrukt houden om de handset uit/aan te zetten.</p> <p>Wanneer de handset uitgeschakeld is kan men geen gesprekken voeren op het betreffende toestel.</p> <p>Om de handset weer aan te zetten, druk een keer op deze knop of zet de handset terug in de lader.</p> |              |              |




| Toets   | Standby modus   | Gesprekmodus  | Programmeren   |
|---|---|---|--|
|   | Houd deze knop 3 seconden ingedrukt wanneer de telefoon overgaat, om de beltoon tijdelijk uit te schakelen. | Druk om gesprek door te schakelen naar een ander toestel. | Druk deze knop in voor de functies Cancel of Delete. Gebruik de delete functie om te corrigeren of te verwijderen en de Cancel functie om terug te keren naar het vorige menu. |
|   | Druk deze knop om te bellen en gesprekken te beantwoorden.  |   |  |
| <b>Basis toestel</b>  |   |   |  |
|  <p>Houd de knop 5 seconden ingedrukt om de registratie modus te activeren.</p> | Druk deze knop om handset op te roepen.   |   |  |




## D. VOORBEREIDING VOOR HET GEBRUIK

### Attentie

De DECT telefoon is voorzien van een PIN codes (personal identification numbers) Verander de codes van het basis toestel nooit, tenzij u bekend bent met elektronische apparaten en het noodzakelijk is om de telefoon te beschermen. Een vergeten PIN code kan de werking van de telefoon belemmeren en kan resulteren in hoge servicekosten. Voor meer informatie > I. Geavanceerde instellingen

#### D.1. De OK/Menu knop

Deze DECT telefoon is uitgerust met een gebruiksvriendelijke MENU functie. Alle essentiële functies van deze telefoon kunnen via de MENU toets  worden geprogrammeerd.





Door het indrukken van  kunt u alle menu's doorlopen. Druk op  om omhoog te stappen en druk op  om omlaag te stappen in het menu.




Call Log List > Audioinst. > Display > Autogesprek > Tijd & alarm > Overige inst. > Basisinst. > Ruimtebewak.

Door de handleiding heen, leidt deze lijst van symbolen u naar verschillende programmeergebieden van uw telefoon.

## D.2. Taalinstelling

Engels is de standaard voorgeprogrammeerde taal. Om de taalinstelling te wijzigen:




 → Display  → Taal select.  → Selecteer de gewenste taal en druk 

1. Gebruik  /  om alle beschikbare talen te bekijken.
2. Wanneer de gewenste taal wordt getoond, toets  om te bevestigen.

## D.3. Datum / tijdinstelling

Afhankelijk van het land en de provider is elk nummergeheugen meestal voorzien van de inkomende datum en tijd. In landen met een FSK nummerherkenningsysteem is het niet nodig om datum en tijd van de telefoon in te stellen, omdat deze informatie automatisch ontvangen wordt via dit systeem.

Voor gebruik in landen met een DTMF belsysteem (of landen met het FSK systeem waar datum en tijd niet verstuurd worden door provider) stel datum en tijd als volgt in:

 → Tijd & alarm  → D&T inst.  → Datum/Tijd

### 24 uren modus

Gebruik de nummertoets op de handset om de datum informatie in te voeren (Datum/ maand/jaar), toets nog een keer om de tijd in te stellen (24-uurs formaat).


Als dat gebeurd is, toets  om te bevestigen.

## D.4. Toetsenblokkering

Om de toetsen te blokkeren, druk lang op  op de handset. Wanneer de toetsen geblokkeerd zijn, verschijnt het symbool op het scherm. Als de toetsenblokkering ingeschakeld is kunnen oproepen alsnog beantwoord worden door op  te drukken. Om de toetsenblokkering op te heffen, herhaal bovenstaande procedure.

## D.5. Automatische telefoonbeantwoorder


 → Autogesprek  → selecteer Aan/Uit → 









Binnenkomende gesprekken kunnen automatisch worden beantwoord wanneer de handset van het toestel is afgenomen en de "Autogesprek" modus is ingesteld op "Aan". Indien de "Autogesprek" modus uitgeschakeld is dient men de oproep handmatig met  te beantwoorden, ook al staat de handset op het basistoestel of op de lader. De standaard instelling is "Uit".



Druk op om  terug te keren naar de stand-by modus

## D.6. Geluidsregeling


De telefoon is uitgerust met een uniek audio tool die je vier verschillende geluidssettings geeft. Dit staat je toe om een gepersonaliseerde geluidskwaliteit te selecteren. Kies tussen: Normaal, Bass, Alto of Treble.







1. Druk  of druk  tijdens het bellen om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk  /  om "Volume" te selecteren, druk .
3. Druk  /  om de toon te selecteren Normaal, Laag, Midden of HOOG  
Druk  om te bevestigen.

Tijdens het gesprek kan je het volume aanpassen verhogen en verlagen door te drukken op  / 

#### D.7. Stil-functie


















1. Druk  tijdens het bellen om het hoofdmenu in te gaan.
2. Selecteer "Stil" en druk .
3. Het symbool  verschijnt op het scherm.
4. Om de Stil functie uit te schakelen, herhaal bovenstaande procedure en selecteer "Stil uit": Druk op . Het symbool verdwijnt van het scherm.


#### D.8. Afspraak











De datum en tijd dienen ingesteld te zijn voor toegang tot de kalender menu optie. Voor het instellen van datum en tijd > Zie D.3. Datum/ tijdstelling. Er kunnen 5 persoonlijke afspraken worden toegevoegd.

1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om de "Tijd & alarm" in te voeren. Druk op .
3. Druk op  /  om de "Afspr. inst." in te voeren. Druk op .
4. Druk op  /  om een spraak te selecteren "Afspraak 1-5". Druk op .
5. Druk op  /  om de afspraak "Aan" te zetten. Druk .
6. Voer de tijd en datum in van de afspraak ( Zie D.3. Datum/ tijdstelling). Druk op .
7. Voer de omschrijving van de afspraak in ( tot 13 karakters). Druk .

#### D.9. Benoem handset



Als u gebruik maakt van meer dan één handset, kan het handig zijn om elke handset te benoemen. Dit doet u als volgt:

1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Display" te selecteren. Druk op .
3. Druk op  /  om "Naam handset" te selecteren. Druk op .
4. "Naam handset" verschijnt. Voer de naam voor de handset in. Druk op .
5. Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## D.10. Gesprek display

Het is mogelijk om het type weergave van de informatie op het toestel aan te passen. Weergave van de tijd of het telefoonnummer (indien beschikbaar). De standaard fabrieksinstelling is "Tijd".

MENU OK → Display MENU OK → gespr display → MENU OK → Selecteer Tijd/Nummer → MENU OK

1. Druk op MENU OK om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op REDIAL / om "Display" te selecteren. Druk op MENU OK
3. Druk op REDIAL / om "gespr display" te selecteren. Druk op MENU OK
4. Druk op REDIAL / om "Tijd" or "Nummer" te selecteren. Druk op MENU OK
5. Druk op om terug te keren naar de stand-by modus.

## D.11. Tonen

MENU OK → Audioinst. MENU OK → Tonen → MENU OK → selecteer de gewenste optie → MENU OK → select Aan/Uit → MENU OK

Het is mogelijk om tonen aan / uit te zetten zoals toetstoon, bevestigingstoon, de wachtstand, etc. Wanneer de toetstoon is ingeschakeld, hoort u een geluidje wanneer u een toets indrukt. U kunt de toetstoon aan of uitzetten.

1. Druk op MENU OK om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op REDIAL / om "Audioinst." te selecteren. Druk op MENU OK
3. Druk op REDIAL / om "Tonen" te selecteren. Druk op MENU OK
4. Druk op REDIAL / om de gewenste optie te selecteren ("Waarschuwing", "Opr. in wacht", "Alarmbereik") Druk op MENU OK
5. Druk op REDIAL / om de toon "Aan" or "Uit" te zetten. Voor de toetstoon selecteer 1-3 of "Uit" en druk op MENU OK

6. Druk op om terug te keren naar de stand-by modus.

## D.12. Kies modus

De Telephone 80 biedt de mogelijkheid om zowel "Puls" als "Toon" functie in te stellen.

MENU OK → Basisinst. MENU OK → Aanvullend → MENU OK → Kiesmodus → MENU OK → selecteer Toon/Puls → MENU OK

1. Druk op MENU OK om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op REDIAL / om "Basisinst." te selecteren. Druk op MENU OK
3. Druk op REDIAL / om "Aanvullend" te selecteren. Druk op MENU OK
4. Druk op REDIAL / om "Kiesmodus" te selecteren. Druk op MENU OK. De huidige instelling wordt weergegeven.
5. Druk op REDIAL / om "Toon" of "Puls" te selecteren. Druk op MENU OK
6. Druk op om terug te keren naar de stand-by modus.


## D.13. Omschakelen naar toon instelling














Indien de telefoon ingesteld staat op "Puls", dan is het mogelijk om dit tijdens een gesprek tijdelijk om te schakelen naar "Toon".

1. Druk op
2. Voer het gewenste nummer in. Druk op \* en "D" zal in beeld verschijnen. Nummers die achter "D" zullen gedraaid worden met "Toon" functie.

#### D.14. Prefix

Het is mogelijk om een extra code toe te voegen, zoals een netcode of landnummer. Dit nummer kan ook worden opgeslagen in het geheugen.









1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Basisinst." te selecteren. Druk op .
3. Druk op  /  om "Aanvullend" te selecteren. Druk op .
4. Druk op  /  om "Prefix oproep" te selecteren. Druk op . De huidige instelling wordt weergegeven.
5. Voer het nummer in met de toetsknoppen of druk  om gegevens te wissen. Druk op  om te bevestigen.
6. Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

#### D.15. Telefoongesprekken blokkeren

De DECT telefoon zal elk uitgaand telefoongesprek blokkeren dat overeenkomt met het ingevoerde nummer in het BLOK systeem wanneer de BLOK modus is ingeschakeld op het betreffende toestel.






1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Basisinst." te selecteren. Druk op .

3. Druk op  /  om "Gespr.blokk." te selecteren. Druk op .
4. Voer het nummer in dat geblokkeerd dient te worden. Maak daarbij gebruik van de cijfertoetsen en druk op .
5. Druk op  /  om de blokkering "Aan" of "Uit" te schakelen. Druk op .
6. Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.


#### E. NORMALE WERKING

##### E.1. Het voeren van een extern gesprek

1. U kunt alleen een extern gesprek voeren met gebruik van de handset. U kunt geen extern gesprek voeren via het basis toestel.
2. Voer het gewenste nummer in op de handset en druk op (wanneer je de  knop nogmaals  indrukt schakelt deze over naar de speaker). Het ingevoerde nummer wordt automatisch gedraaid. Na enkel seconden begint de timer te lopen, indien deze ingeschakeld is.
3. Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

##### E.2. Een extern gesprek beantwoorden

1. Het ontvangen van een gesprek is alleen mogelijk via de handset. Wanneer men gebeld wordt, rinkelen alle handsets waarbij het geluid ingeschakeld is. Het telefoon symbool op de handset licht op.
2. Wanneer de nummerherkenning service beschikbaar is gemaakt door uw provider en u heeft zich ingeschreven bij deze service, wordt het telefoonnummer van het binnenkomende gesprek getoond op de schermen van handset en basis toestel (Zie D.5. Automatische telefoonbeantwoorder). Als het nummer is opgeslagen in het telefoonboek wordt de naam ook getoond.

3. Druk op  of haal de handset van het basis toestel om een gesprek te beantwoorden.








4. Om een gesprek te beëindigen druk op .

### E.3. Interne gesprekken/intercom

Een standaard set bestaat uit een handset en een basistoestel. Er zijn meerdere handsets aan te sluiten op 1 basis toestel. Deze handsets zijn apart verkrijgbaar. Interne communicatie (Intercom), doorschakelen en groepsgesprekken kunnen worden gevoerd tussen handset(s) door gebruik van het individuele toestelnummer. Het toestelnummer voor uw handset is standaard ingesteld van 1-6. Een standaard pakket bestaat uit een basis toestel en een handset.

### E.4. Interne gesprekken voeren en ontvangen tussen handsets

Het is mogelijk om interne gesprekken te voeren van een handset naar een extra handset.

1. Druk op de handset  en selecteer "Interne opr." → . Het symbool  wordt weergegeven en een toon is te horen.
2. Gebruik  of  om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren. Druk  of  en de handset gaat over.
3. Druk op om het interne gesprek te beëindigen of zet de handset terug op de basis.
4. Druk op om een intern gesprek te beantwoorden.

### E.5. Handset oproepen








Door op de PAGE knop te drukken, worden alle handsets opgeroepen.

### E.6. Doorschakelen en groepsgesprek

#### Doorschakelen

Het is mogelijk om externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset.









#### Tijdens een extern gesprek

1. Druk op  en selecteer "Interne opr.". De externe beller wordt op de wacht gezet.
2. Druk op  of  om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren. Druk  of  en de handset gaat over.
3. Druk op  wanneer de handset wordt beantwoord om het gesprek door te schakelen. Indien de handset niet wordt beantwoord druk op  om terug te keren.

#### Groepsgesprek



Het is mogelijk om tussen 3 personen een groepsgesprek te voeren tussen de handsets en een externe beller.

#### Tijdens een extern gesprek

1. Druk op  en selecteer "Interne opr.". De externe beller wordt op de wacht gezet.
2. Druk op  of  om de gewenste naam, nummer of handset te selecteren. Druk  of  en de handset gaat over.
3. Wanneer het gesprek wordt beantwoord druk op  en stap naar "Flash". Druk op  om het groepsgesprek te starten.
4. Elk toestel kan op ieder moment het groepsgesprek verlaten door te drukken op .

### E.8. Doorschakelen van een gesprek via PAB X naar een nieuwe apparaat

Indien de telefoon is verbonden aan een switchboard (PABX) dan kan een extern gesprek doorgeschakeld worden naar een nieuw toestel:










1. Druk . Op de display verschijnt nu een grote R
2. Toets het gewenste nummer. Het is nu mogelijk om met het gekozen toestel te praten en een gesprek door te schakelen. Om een gesprek door te schakelen, druk  en het externe gesprek is doorgeschakeld naar het gekozen toestel.

## E.8. Baby Monitor

Om de telefoon in te stellen als baby monitor moet er als eerste stap twee handsets geregistreerd worden op het zelfde basis station. Wanneer de handsets geregistreerd zijn, kan je de baby monitor functie als volgt activeren:

 → Baby monitor  → selecteer handset → 

Op de monitor handset (in de kinderkamer)













1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Baby Monitor" te selecteren. Druk op .
3. Druk op  /  om de handset te selecteren die de "Baby oproep" zal ontvangen. Druk  om te bevestigen. De ontvangende handset zal bellen. Druk  op de ontvangende handset om de baby monitor te activeren.
4. Om de baby monitor te deactiveren, druk op  op gelijk welke handset op de sluiten en terug naar standby te gaan.

## F. TELEFOONBOEK

In het telefoonboek kunnen 100 telefoonnummers worden opgeslagen. (Elk van 13 tekens en 24 getallen). Belangrijk: telefoonnummers zijn bij elke handset apart opgeslagen en kunnen niet automatisch van de ene handset naar de andere worden overgebracht.




## F.1. Nieuw nummer invoeren

 → Phone book  → Nieuwe invoer  → <Invoeren naam>

1. Gebruik de nummertoeetsen (2 tot 9) om een naam in te voeren. Druk op  om te bevestigen. Druk op  om gegevens te verwijderen. Bij het invoeren van de tweede letter op dezelfde button druk  op de cursor naar rechts of wacht 3 seconden totdat deze automatisch verschuift. Om de functie aan te passen druk op .
2. Gebruik de nummertoeetsen om het telefoonnummer in te voeren ( een pauze kan worden ingevoegd door lang  ingedrukt te houden wanneer u PABX gebruikt). Druk op  om te bevestigen. Druk op  om gegevens te verwijderen.
3. Druk op  om een toontype te selecteren en druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om "Opslaan" of "Terug" te selecteren en druk op  om te bevestigen.
5. De gegevens zijn nu opgeslagen. Druk op  om terug te keren naar de standby modus





## F.2. Nummer uit geheugen kopiëren en lijst herhalingsnummers




Het is mogelijk om gegevens uit het geheugen of oproep lijst te kopiëren naar het telefoonboek.

1. Wanneer een gewenst telefoonnummer wordt getoond terwijl u nummergeheugen of herhalingsnummers bekijkt, druk één keer op  > "Opsl. tel. bk". Druk op  en voer de gewenste naam in. Druk op  om te bevestigen. Wanneer de naam al voorkomt in het telefoonboek dient er een andere naam ingevoerd te worden.







- Het nummer verschijnt in beeld. Druk op  om de gegevens op te slaan in het telefoonboek.
- Indien het nodig is kunnen de gegevens worden gewijzigd met de  knop.
- Druk  /  om gegevens te selecteren
- Druk na eventuele wijzigingen op 
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus






### F.3. Een gesprek voeren vanuit het telefoonnummergeheugen

 →  /  Om een nummer te selecteren → 





- Gebruik de alfabet/nummertoetsen om de eerste letter van de gewenste naam in te voeren. Het eerste opgeslagen nummer dat met die letter begint, verschijnt nu op het scherm.
- Gebruik  /  om te bewegen totdat de gewenste naam verschijnt.
- Toets  om te bellen.









### F.4. Geheugen telefoonboek wijzigen

 →  /  Om een nummer te selecteren →  → Wis invoer  
 → Ja → 

- Gebruik  /  om te bewegen tot de gewenste naam getoond wordt op het scherm.
- Toets  om te bevestigen of druk  om het menu te verlaten zonder verwijdering. Om te bevestigen, toets  en het geselecteerde nummer is verwijderd. U hoort een lange toon ter bevestiging.

### F.5. Geheugen telefoonboek wijzigen

 →  /  Om een nummer te selecteren →  →  
 Bewerken  → wijzig de gegevens → 


- Gebruik  /  om te bewegen tot de gewenste naam getoond wordt op het scherm.
- Toets  om te bevestigen.
- Gebruik  om letters te verwijderen en te corrigeren door gebruik van de alfabet/nummertoetsen.
- Wanneer invoer van een naam klaar is, druk op  en de cursor staat aan het eind van de invoer. Gebruik  om nummers te verwijderen en te corrigeren door gebruik van de nummertoetsen.
- Toets nogmaals  om de gegevens op te slaan.
- Selecteer toon type en druk 

### G. NUMMERGEHEUGEN (CALLER ID)

Wanneer de nummerherkenning service beschikbaar is gemaakt door uw provider en u heeft zich ingeschreven bij deze service, wordt het telefoonnummer van het binnenkomende gesprek getoond op de schermen van handset en basis toestel. Als het nummer is opgeslagen in het telefoonboek wordt de naam ook getoond. In het FSK nummerherkenning systeem worden de naam van de beller en de datum en tijd automatisch getoond en opgeslagen – mits zij beschikbaar zijn van de provider. Alleen de eerst 13 letters worden weergegeven. Deze DECT telefoon slaat de laatste 30 nummers op in het geheugen. Als het geheugen vol is wordt het oudste opgeslagen nummer vervangen door het nieuwste record. Met een geheugen voor 24 cijfers en 13 letters voor de naam. Het meest oude gesprek wordt vervangen door het nieuwe. Als u een geheim nummer ontvangt zal CID tonen en bij een internationaal telefoongesprek verschijnt op het scherm. Het is niet mogelijk om geheime gesprekken terug te bellen.







## Wachttoon


De telefoon is voorzien van een wachttoon. Met wachtstand (call waiting) kan een lopend gesprek even worden "geparkeerd", zodat het nieuwe binnenkomende gesprek aangenomen kan worden. Het type geluid is afhankelijk van uw provider. Deze toon staat standaard uitgeschakeld. Om de toon in te stellen ga naar het menu, selecteer "Audioinst./Tonen", en "Opr. in wacht". Zet de functie "Aan". Wanneer de functie is geactiveerd kunt u omschakelen tussen de gesprekken door te drukken op  .

### G.1. Nummergeheugen bekijken

Nummergeheugen kan per enkele handset worden bekeken, omdat de gegevens opgeslagen zijn in het basis toestel.

Om het nummer geheugen in de handset te bekijken druk op  en selecteer "Call Log List". Gebruik  /  om te scrollen door de gegevens of druk op  om terug te keren naar de standby modus.

### G.2. Telefoneren direct vanuit nummergeheugen

Wanneer u het nummergeheugen bekijkt, druk eenvoudig op  op de handset en het nummer wordt automatisch gebeld.







### G.3. Een nummer opslaan van nummergeheugen naar telefoonboek

Het is mogelijk om een nummer uit het geheugen op te slaan in het telefoonboek. ( zie F. Telefoonboek voor meer informatie).


### G.4. Het verwijderen van gegevens uit het nummergeheugen

Het is mogelijk om een of meer gegevens te verwijderen uit het nummer geheugen.

Handset

1. Druk  en selecteer het nummergeheugen "Call Log List". Gebruik  /  om te scrollen door de gegevens en selecteer de gegevens die verwijderd dienen te worden. Indien alles verwijderd dient te worden sla dan deze stap over.
2. Druk op  en selecteer "Wis invoer" of "Lijst wissen".
3. Druk op  om "Ja" of "Nee" te selecteren. Druk dan op  om te bevestigen.

### G.5. Melding binnengekomen berichten (MWI)

Wanneer voicemail service beschikbaar is van uw telefoondienst en u hierbij bent geregistreerd, dan zal dit symbool  worden weergegeven in het scherm van uw toestel om aan te geven dat u binnengekomen voicemail berichten heeft.

Afhankelijk van uw provider zal het symbool wel of niet automatisch uitgeschakeld worden wanneer u het voicemail bericht hebt afgeluisterd.





## H. VERPERSONALISATIE TELEFOON

Deze telefoon biedt u de mogelijkheid om het toestel aan te passen aan uw persoonlijke wensen op het gebied van beltonen, belvolume, toetsblokkering, toetstoon, etc. De instellingen kunt u gemakkelijk wijzigen via de MENU knop.

## H.1. Instellen belvolume en beltoon

Per handset kunnen verschillende beltonen en verschillende volumes worden ingesteld.










### Handset Belvolume


 → Audioinst.  → Belvolume →  → Selecteer het volume → 

1. Druk op  en beweeg  /  naar geluidinstelling "Audioinst."  
Druk op 
2. Druk op  /  om "Belvolume", het belvolume te selecteren en druk op 
3. Druk op  /  om het belvolume te verhogen of te verlagen en druk op  om te bevestigen.
4. Druk op  om terug te keren naar de standby modus. Indien het volume uitgeschakeld is verschijnt het symbool  op het scherm.

### Handset Beltype

 → Audioinst.  → Belvolume →  → Selecteer optie →  → selecteer melodie → 

1. Druk op  en beweeg  /  naar geluidinstelling "Audioinst."  
Druk op 
2. Druk op  /  om "Belvolume", de melodie te selecteren en druk op 
3. Druk op  /  om de soort toon in te voeren "Extern", "Intern", "Oproepen", "Alarm" etc., druk op 
4. Druk op  /  om de gewenste melodie te selecteren. Druk op  om te bevestigen.

5. Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

## I. GEAVANCEERDE INSTELLINGEN





### SPECIALE AANDACHT!!!











De volgende secties zijn alleen voor gebruikers die bekend zijn met elektronische producten. Als het u niet lukt de volgende stappen correct te voltooien, dan kan het zijn dat uw DECT telefoon niet goed werkt.

#### I.1. Registreer extra handsets bij een basis toestel

Wanneer u een extra handset hebt aangeschaft, zult u deze moeten toevoegen aan het basis toestel. Om de registratie modus te activeren druk op de PAGE knop en houd deze 5 seconden lang ingedrukt. Zorg ervoor dat de handset geheel is opgeladen. Tevens dienen het basis toestel en de overige handsets op standby modus staan.

De handset:

 → Overige inst.  → Registreren →  → selecteer het nummer van het basis toestel → 

1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Overige inst." te selecteren. Druk op 
3. Druk op  /  om "Registreren" te selecteren. Druk op 
4. Druk op  /  om het nummer van het Basistoestel te selecteren (Basis Nummer). Druk op  om te bevestigen.

Indien er al 6 andere handsets aangesloten zijn of het basis toestel, dan zal men een andere handset moeten ontkoppelen. (Zie voor meer informatie > I.2. Verwijder handset van basis toestel).

Op de handset:

Voer de PIN code in van het basis toestel

Standaard PIN code is 0000

In de standby stand, verschijnt het nieuwe nummer in beeld.















De handset wordt automatisch toegewezen aan de eerst beschikbare handset.

Als de registratie is mislukt verschijnt er "Zoeken" in beeld en dient de procedure opnieuw uitgevoerd te worden (bijvoorbeeld als de basis toestel buiten bereik is of als deze uit staat).





### I.2. Verwijder handset van basis toestel).

Het is mogelijk om zowel de handset van het basistoestel als het basistoestel van de handsets te verwijderen. Zorg ervoor dat het basis toestel en de overige handsets op standby modus staan.

 → Overige inst.  → Deregistreren →  → selecteer de handset of het basis toestel →  → selecteer Ja → 

1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Overige inst." te selecteren. Druk op .
3. Druk op  /  om "Deregistreren" te selecteren. Druk op .
4. Druk op  /  om de "Handset" of "Basis" te selecteren. Druk op  om te bevestigen.
5. Druk op  /  om "Ja" te selecteren. Druk op  om te bevestigen.
6. Druk op  om terug te keren naar de standby modus.





### I.3. Wijzigen van de PIN code





 → Basisinst.  → Basis PIN →  → voer nieuwe PIN code → 







De standaard PIN code is 0000. Indien u de code wil wijzigen voer dan een nieuw 4 cijferige code in.

### I.4. Selecteren van een basis toestel

Het is mogelijk om een handset aan te sluiten op 4 basis toestellen. Wanneer de handset is aangemeld is het mogelijk om de gewenste basis toestel of het toestel met het sterkste signaal automatisch te selecteren.

 → Overige inst.  → Select. Basis →  → Automatisch of Basis Nummer → 





1. Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
2. Druk op  /  om "Overige inst." te selecteren. Druk op .












- Druk op  /  om "Select. Basis" te selecteren. Druk op .
- Druk op  /  om "Automatisch" of nummer basis toestel te selecteren. Druk op  om te bevestigen.

### I.5. Telefoon resetten

Het is mogelijk om alle instellingen weer te veranderen naar de standaard fabrieksinstellingen. Alle veranderingen in programmering en instellingen worden op deze manier ongedaan gemaakt. Indien er meer dan een handset is aangesloten, dan zullen alleen de instellingen van de betreffende handset en het basis toestel teruggezet worden.





Het basis toestel

 → Basisinst.  → Basis Reset →  → selecteer Ja → 

- Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
- Druk op  /  om "Basisinst." te selecteren. Druk op .
- Druk op  /  om "Basis Reset" te selecteren. Druk op .
- Druk op  /  om "Ja" te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- Druk op  om terug te keren naar de standby modus.

De handset

 → Overige inst.  → Handset Reset →  → selecteer Ja → 

- Druk op  om het hoofdmenu in te gaan.
- Druk op  /  om "Overige inst." te selecteren. Druk op .

- Druk op  /  om "Handset Reset" te selecteren. Druk op .
- Druk op  /  om "Ja" te selecteren en druk op  om te bevestigen.
- In de display verschijnt "Cleared" en de instellingen zijn teruggezet naar standaard fabrieksinstelling

### J. TERUG NAAR STANDAARD, FABRIEKSINSTELLING

Het is mogelijk om alle instellingen weer te veranderen naar de standaard fabrieksinstellingen. Alle veranderingen in programmering en instellingen worden op deze manier ongedaan gemaakt.

Opmerking: De volgende geheugens zullen onaangetast blijven nadat u de telefoon heeft teruggebracht naar de fabrieksinstellingen:

- Nummergeheugen.
- Laatste gebelde nummer geheugen.
- Basis toestel en handset registraties.

Om alle instellingen terug te brengen naar de standaard fabrieksinstellingen, zie I.5. Telefoon resetten.


### K. ONDERHOUD


- Stel de telefoon niet bloot aan stof, sterk zonlicht, vocht, hoge temperaturen of een mechanische schok.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen bij het reinigen van de telefoon. Gebruik hiervoor een zachte en droge doek.
- Haal de telefoon niet uit elkaar, deze bevat onderdelen die niet te hanteren zijn door de gebruikers.

- Bij een onweersbui is het aan te raden om de stekker van het product uit het stopcontact te halen, dit ook omdat de garantie schade door onweer niet dekt.
- Gebruik alleen de oplader en batterijen die zijn meegeleverd bij dit pakket.

## L. VRAGEN EN ANTWOORDEN

V1. Mijn telefoon werkt niet!

A1. Controleer of u de toetsblokkering heeft ingeschakeld, wanneer dit het geval is, wordt het volgende symbool weergegeven op uw scherm: 

Om de toetsblokkering uit te schakelen, druk op  en houd deze gedurende 2 seconden ingedrukt, u zult nu een toon horen en de toetsblokkering is uitgeschakeld.

A1. Controleer of alle verbindingen naar de adapter en stroomtoevoer correct zijn aangesloten.

A1. Controleer of u de batterijen correct heeft ingevoerd volgens de symbolen aangegeven op de batterijen. Controleer ook of de batterijen voldoende zijn opgeladen.

A1. Wanneer u meer dan 1 handset hebt verbonden met 1 basistoestel, kan het zijn dat een handset niet goed ligt. Bij sommige telefoonsystemen kan het zijn, dat wanneer 1 handset in gebruik is, de anderen worden uitgeschakeld.

A1. Probeer een andere telefoon aan te sluiten op telefoonverbinding. Wanneer deze ook niet werkt, kan het zijn dat uw verbinding niet werkt. Neem in dit geval contact met uw telefoonmaatschappij.

A1. Wanneer de persoon met wie u belt, u niet kan verstaan, controleer dan of de stand STIL niet is ingeschakeld. Druk als test nogmaals op de Stil knop en uw telefoon zou nu weer volledig moeten functioneren.

A1. Controleer of het antenne symbool knippert op uw scherm. Wanneer deze knippert is uw handset te ver van uw basistoestel, geen toestel is geregistreerd of het signaal is te zwak. Controleer of een toestel is geregistreerd, dat het toestel over stroom beschikt of ga dichterbij een toestel en probeer het nogmaals.

A1. Als uw handset een bepaald nummer weigert te bellen, controleer dan of het nummer niet is geblokkeerd (zie D.15. Telefoongesprekken blokkeren sectie).

A1. Wanneer de handset voor langere tijd zonder voldoende opgeladen batterijen heeft gewerkt, kan het zijn dat de handset zichzelf heeft geblokkeerd. Verwijder nu de batterijen en plaats ze weer om ze vervolgens 6 uur op te laden.

A1. Wanneer foutieve nummer worden gebeld, controleer of de "Prefix oproep" bij toeval is ingeschakeld. Om dit na te gaan, ga naar "Menu", selecteer "Basisinst.", selecteer dan "Aanvullend" en selecteer "Prefix oproep". Verwijder dit of sla het juiste prefix nummer op.

V2. De beltoon van mijn telefoon werkt niet!

A2. Controleer of het beltoonvolume is ingesteld op 0 (zie H.1. Instellen belvolume en beltoon)

A2. Controleer of uw handset niet is uitgeschakeld.

A2. Controleer of alle verbindingen naar de adapter en stroomtoevoer goed zijn aangesloten.

A2. Controleer of u het juiste toestel hebt geselecteerd via toestel selectie (vooral wanneer u meer dan 1 basistoestel geregistreerd heeft in uw handset.

A2. Controleer de landinstellingen. Selecteer "Basisinst." en druk op "Land", selecteer hierna het juiste land in de lijst.

V3. De telefoonboek geheugens werken niet als verwacht!

A3. Controleer of u niet een telefoonnummer toevoegt langer dan de voorgeschreven limieten die worden genoemd in het telefoonboek gedeelte.

A3. Wanneer uw telefoon is aangesloten op een PABX systeem, kunt u het beste contact opnemen met uw telefoonmaatschappij voor informatie over de benodigde ingevoegde pauze bij uitgaande gesprekken.

- V4. De nummers van inkomende gesprekken worden niet weergegeven op mijn toestel!
- A4. Controleer of uw telefoonlijn is verbonden met beller ID functie van de telefoonmaatschappij. In de meeste landen moet voor deze functie apart betaald worden. Voor details dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.
- A4. Wanneer u gebeld wordt, is het mogelijk dat diegene zijn identiteit onderdrukt. Voor details dient u contact op te nemen met uw telefoonmaatschappij.
- A4. Wanneer een binnenkomend telefoongesprek vanuit het buitenland wordt gepleegd, kan deze niet worden omgevormd naar uw scherm.
- V5. Mijn handset werkt niet meer nadat ik deze heb geregistreerd bij een toestel van een ander merk!
- A5. Volgens de DECT standaard (GAP combineerbaar), kan een handset worden geregistreerd aan elk DECT toestel. Echter, niet alle functies van een ander merk zullen kunnen worden gebruikt wanneer deze gecombineerd is met een DECT telefoon. Raadpleeg voor de details hierover de makers van uw telefoon.
- A5. Controleer of dit basistoestel van het andere merk ook uitgerust is met GAP volgens de DECT standaard. Alleen producten die GAP combineerbaar zijn, kunnen met elkaar werken.

#### M. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Standaard veiligheids maatregelen moeten ten alle tijden gevolgd worden om het risico van brand, elektrische schok of verwondingen te verminderen tijdens het gebruik van uw telefoon uitrusting

- Zorg ervoor dat de handset niet in contact komt met vloeistof of vochtigheid.
- Gebruik altijd het type, formaat batterij zoals omschreven in deze handleiding.
- Open of beschadig de batterij niet. De stoffen die vrijkomen kunnen irritaties en schade toebrengen aan ogen of de huid. Het kan giftig zijn indien de vloeistof ingeslikt.

- Maak de handset, het basis toestel en de lader niet open. Dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Voorkom contact van de lader of de batterij met sterke elektrageleidende producten.
- Er bestaat een kans dat de telefoon beschadigd raakt door een onweersinslag. Het is dan ook raadzaam om de stroom van de telefoon te halen in tijden van noodweer.
- Gebruik de handset niet in een omgeving waar explosie gevaar dreigt, zoals een gaslek.
- Kinderen dienen onder toezicht gehouden te worden, om te voorkomen dat zij met de telefoon gaan spelen.
- Doordat de telefoon werkt op radiosignaal tussen de basis en de handset, kunnen mensen met een gehoorapparaat last ondervinden in de vorm van geruis.
- Wij adviseren de telefoon niet te gebruiken in de buurt van Intensive Care medisch materiaal en personen met een pacemaker.
- Het signaal van uw telefoon kan verhinderd worden door elektronische apparaten zoals TV, en radioreksen indien deze te dicht bij elkaar worden geplaatst. Het is aan te raden om het basis toestel minstens een meter van dergelijke apparaten te plaatsen.

#### N. AFVOEREN VAN AFVAL - WEEE

Elektrische en elektronische apparatuur en bijhorende batterijen, bevatten materialen, componenten en substanties die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid en het milieu als deze niet correct afgedankt worden.

Elektrische en elektronische apparatuur en bijhorende batterijen zijn gelabeld met een doorkruiste vuilbak zoals hieronder geïllustreerd. Dit duidt er op dat elektrische en elektronische apparatuur en bijhorende batterijen niet behoren tot het huishoudelijk afval en dat deze apart ingezameld dienen te worden.

Vraag uw specialzaak om actuele informatie over het afvoeren van afval.



## O. EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Bell Xpress A/S verklaart hierbij dat dit toestel (Telephone 10, type JJ T10 DECT / RTX307 2) voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante voorzorgsmaatregelen van de Richtlijn 1999/5/EC R&TTE.



- De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
- De producent en de leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade, kosten, inkomstenderving of andere schade die door het gebruik van dit product zou kunnen ontstaan.