



Mac  android  Windows (PC)  iOS  BlackBerry.

1



✓ Follow the steps on the license code page (supplied with this envelope) to request your iSGUI activation file. The DoIP CENTRAL UNIT serial number is needed.

2

✓ Download the TELETASK iSGUI app for your device

iOS



For iPhone/iPad/iPod search for 'iSGUI' on iTunes App Store or use this QR-code.

BlackBerry™



For BlackBerry search for 'iSGUI' on BlackBerry World or use this QR-code.

android



For android search for 'iSGUI' on Google Play or use this QR-code.



Windows (PC) — or — Mac 

For Windows OS or Mac OS download the iSGUI app from the [www.teletask.be](http://www.teletask.be) login, download section.

! If you can't find the TELETASK iSGUI app in your app store, it's likely that your device is not (yet) supported. Please consult the latest technical datasheet at [www.teletask.be](http://www.teletask.be) of the iSGUI TDS15101 for the compatible devices. !

3



- ✓ Open the .nbt file.
- ✓ Import the activation file.
- ✓ Create a new iSGUI (GUI SOFT).
- ✓ Transmit .nbt to DoIP CENTRAL UNIT.


4



- ✓ Open the iSGUI app on your device.
- ✓ Enter the Central unit's IP address


5

Test the iSGUI using WIFI.

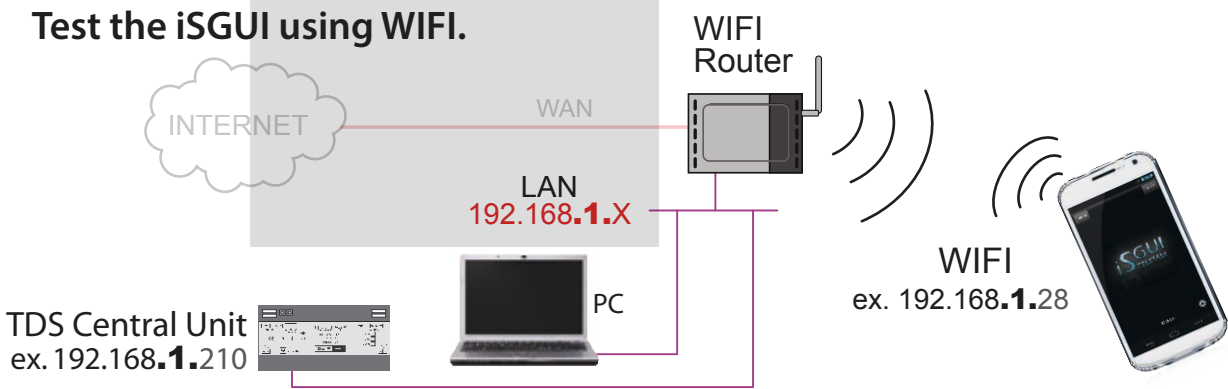

6

Set up VPN. (Optional but highly recommended!)

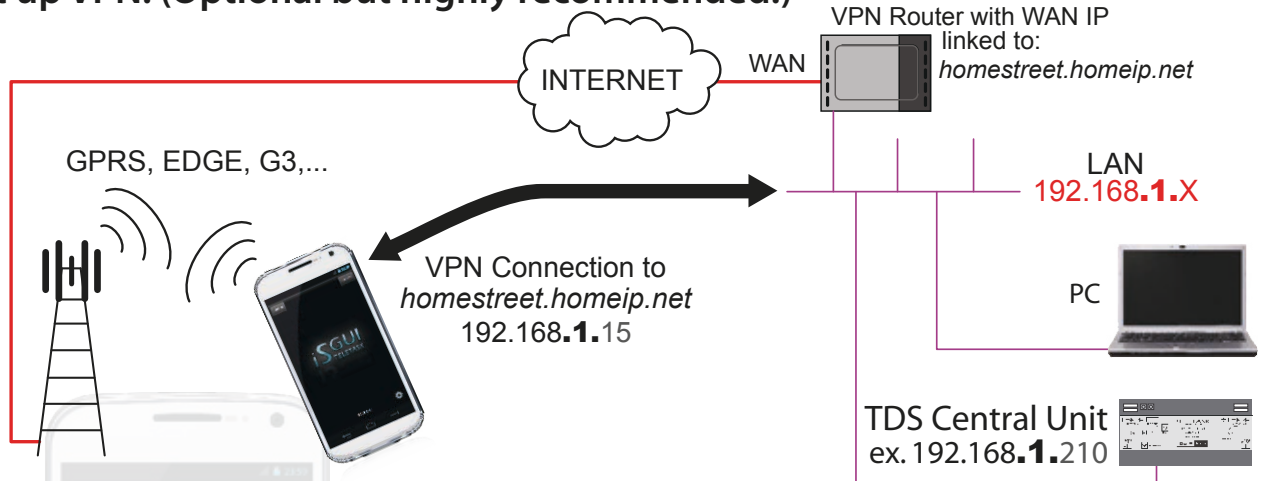

7

For later changes:



- ✓ Transmit .nbt to DoIP CENTRAL UNIT.

- ✓ Reload iSGUI Data.

# iSGUI TDS15101 SNELLE

## INSTALLATIEGIDS

NL



Mac  android  Windows (PC)  iOS  BlackBerry.

1



✓ Volg de nodige stappen van de licentie code pagina (bijgeleverd bij deze enveloppe) om uw iSGUI activatie bestand aan te vragen. Het serienummer van uw centrale is hiervoor nodig.

2

✓ Download de TELETASK iSGUI app voor uw toestel



iOS

Voor iPhone/iPad/iPod zoek naar 'iSGUI' op iTunes App Store of gebruik deze QR-code.



BlackBerry™

Voor BlackBerry zoek naar 'iSGUI' op BlackBerry World of gebruik deze QR-code.

android



Voor android zoek naar 'iSGUI' op Google Play of gebruik deze QR-code.



Windows (PC) — or — Mac 

Voor Windows OS of Mac OS download de iSGUI app vanop de [www.teletask.be](http://www.teletask.be) login, download sectie.

! Als je de TELETASK iSGUI app niet kan vinden in uw app store, is het mogelijk dat uw toestel (nog) niet ondersteund wordt. Raadpleeg de laatste datasheet van de iSGUI TDS15101 op [www.teletask.be](http://www.teletask.be) voor een overzicht van de ondersteunde toestellen. !

3



- ✓ Open het .nbt bestand.
- ✓ Importeer het activatie bestand.
- ✓ Maak een nieuwe iSGUI (GUISOFT) aan.
- ✓ Verzend de .nbt naar uw DoIP Centrale Eenheid.


4



- ✓ Open de iSGUI app op uw toestel.
- ✓ Vul het IP adres van uw Centrale Eenheid in


5

Test de iSGUI via WIFI.

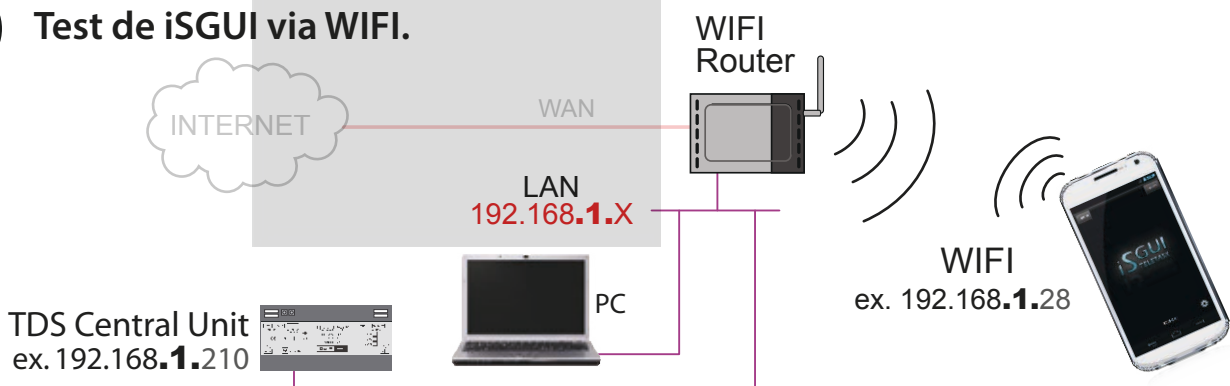

6

Stel de VPN in. (Optioneel maar sterk aanbevolen!)

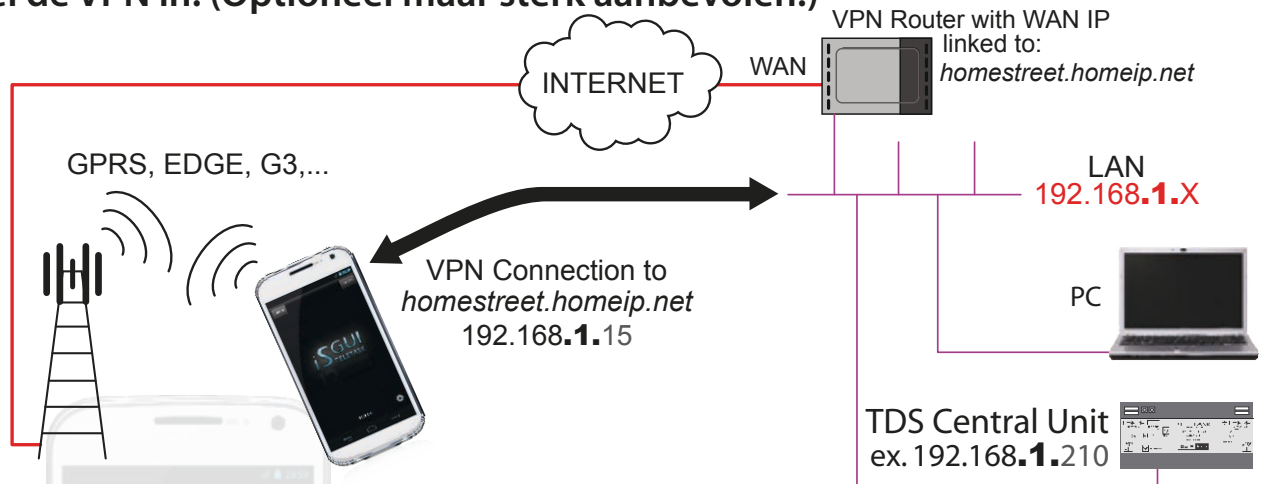

7

Voor latere aanpassingen:



- ✓ Verzend .nbt naar DoIP Centrale Eenheid.

- ✓ Herlaad iSGUI Data.



1



✓ Suivez les étapes de la page de code de licence (livrée avec cette enveloppe) pour demander votre fichier d'activation iSGUI. A cet effet, le numéro de série de votre centrale est requis.

2

✓ Téléchargez le TELETASK iSGUI app pour votre appareil.

iOS



Pour iPhone/iPad/iPod cherchez 'iSGUI' sur iTunes App Store ou utilisez ce code QR.

BlackBerry™



Pour BlackBerry cherchez 'iSGUI' sur BlackBerry World ou utilisez ce code QR.

ANDROID



Pour android cherchez 'iSGUI' sur Google Play ou utilisez ce code QR.



Windows® (PC) — or — Mac 

Pour Windows OS ou Mac OS téléchargez le iSGUI app depuis [www.teletask.be](http://www.teletask.be) login, section de téléchargement.

! Si vous ne trouvez pas le TELETASK iSGUI app dans votre app store, il se peut que votre appareil ne soit pas (encore) supporté. Consultez la fiche de données la plus récente du iSGUI TDS15101 sur [www.teletask.be](http://www.teletask.be) pour un aperçu des appareils compatibles. !

3



- ✓ Ouvrez le fichier .nbt.
- ✓ Importez le fichier d'activation.
- ✓ Créez un nouveau iSGUI (GUIISOFT).
- ✓ Transmettez le .nbt à votre Unité Centrale DoIP.


4



- ✓ Ouvrez le iSGUI app sur votre appareil.
- ✓ Entrez l'adresse IP de votre Unité Centrale


5

Testez le iSGUI via WIFI.

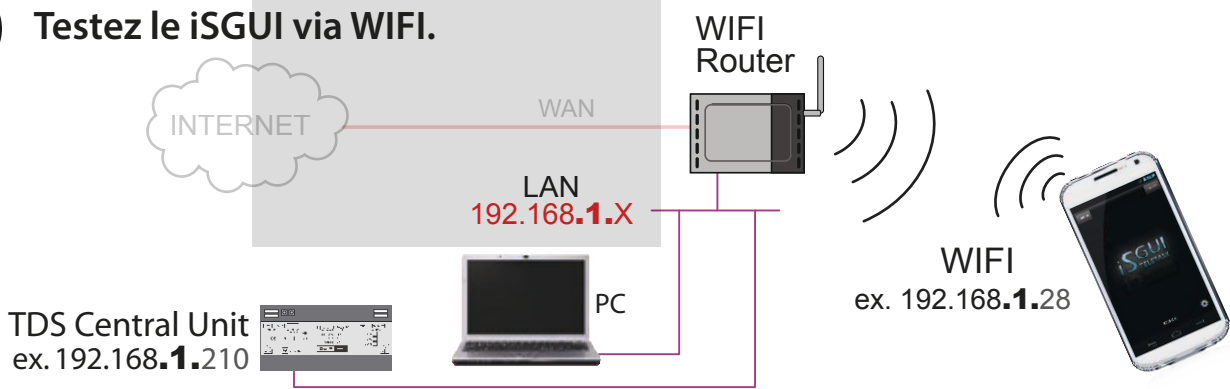

6

Instaurez le VPN (Optionnel, mais très recommandé!)

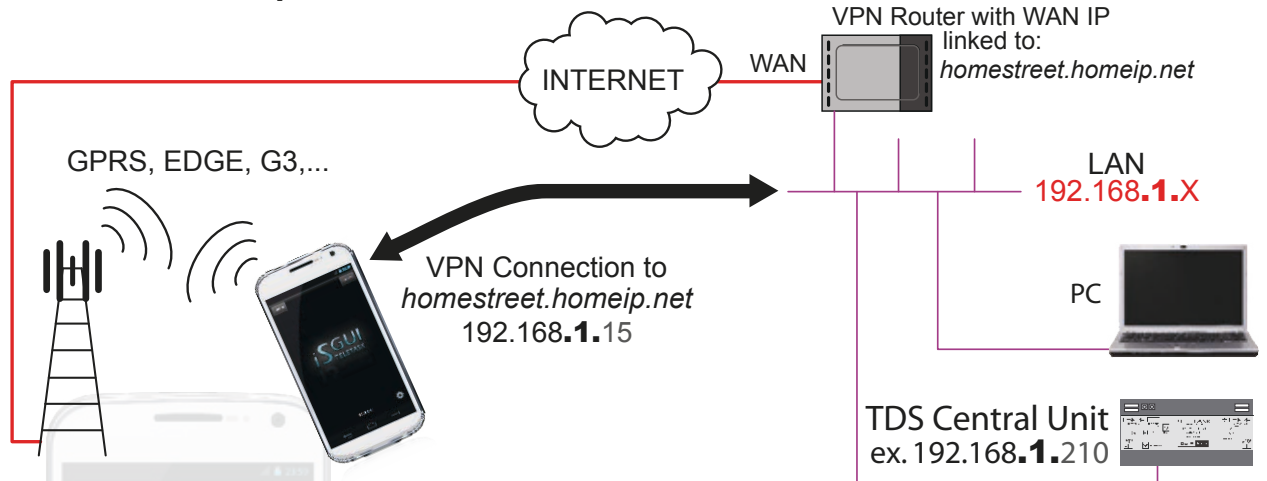

7

Pour des ajustements ultérieurs:



- ✓ Transmettez .nbt à l'unité centrale DoIP.

- ✓ Rechargez iSGUI Data.